Инсталационни драйвери

Windows

Инсталационни програми

Natural Color

SyncMaster 741MP
SyncMaster 941MP

Условни обозначения

Моля, прочетете следните инструкции за безопасност, за да се предпазите от материални щети и наранявания.

Предупреждение / внимание

Неизпълнението на инструкциите, отбелязани с този символ, може да доведе до телесни повреди или щети на оборудването.

Конвенции за обозначаване

Забранено		Важно е да прочетете и да разберете всичко обозначено с този знак
Не разглобявайте		Извадете щепсела от контакта
Не докосвайте		Заземяване за предотвратяване на токов удар

Захранване

Когато не планирате да работите с компютъра си продължително време, включете DPMS. Ако използвате screen saver, поставете го в режим активен екран (active screen).

Пряк път до инструкциите за премахване на паразитни образи

Не използвайте повреден или разхлабен щепсел.

- Това може да причини токов удар или пожар.

Не изваждайте щепсела като го дърпате за кабела, и не го пипайте с мокри ръце.

- Това може да причини токов удар или пожар.

Използвайте само правилно заземен щепсел и щепселна розетка.

- Неправилното заземяване може да причини токов удар или повреда на оборудването.

Включете здраво щепсела на захранването, така че да не се разхлаби.

- При лошо съединение може да се стигне до пожар.

Не прегъвайте прекалено силно щепсела и кабела, а също така не слагайте тежки предмети върху тях, тъй като това може да причини повреда.

- Неизпълняването на тази препоръка може да причини токов удар или пожар.

Не слагайте прекалено много удължители или щепсели в контакта.

- Това може да причини пожар.

Не изваждайте захранващия кабел, докато мониторът работи.

- Изваждането може да причини импулсно напрежение и да повреди монитора.

Не използвайте захранващия кабел ако съединителят или щепселът са прашни.

- Ако съединителят или щепселът са прашни, почистете ги със суха кърпа.
- Използването на захранващия кабел с прашен щепсел или съединител може да предизвика електрически удар или пожар.

Инсталация

Не забравяйте да се свържете с оторизиран сервизен център при инсталирането на монотора на място с много прах, големи или ниски температури, висока влажност, химични елементи или където работи 24 часа, напр. летища, гари и т.н.

Ако не направите това, можете да повредите монитора.

Поставете монитора на място с ниска влажност и минимално запрашаване.

- Възможно е възникването на токов удар или пожар във вътрешността на монитора.

Не изпускайте монитора при пренасяне.

- Това може да повреди продукта или да рани човек.

Инсталирайте основата на монитора в шкаф или на рафт, така че краят на основата да не се издава извън шкафа или рафта.

- При падане уредът може да се повреди или да причини нараняване.

Пазете далеч от изделието всякакви запалителни предмети като свещи, инсектициди или цигари.

- В противен случай може да възникне пожар.

Пазете всякакви отоплителни уреди далеч от захранващия кабел.

- Разтопена обвивка може да доведе до токов удар или пожар.

Не инсталирайте изделието на места с лоша вентилация, например в библиотека, гардероб и подобни.

- Всяко повишаване на вътрешната температура може да предизвика пожар.

Не поставяйте изделието на нестабилна или тясна повърхност.

- Поставете изделието върху равномерна, стабилна повърхност, тъй като иначе може да падне и да нарани лица, минаващи край него, по-специално деца.

На поставяйте изделието на пода.

- Някой, по-специално дете, може да се спъне в него.

Поставете внимателно монитора.

- Възможно е той да е повреден или счупен.

Не слагайте монитора с предната страна надолу.

- Повърхността на екрана на монитора може да е повредена.

Не използвайте монитора без стойката.

- Той може да се счупи или да причини пожар поради лоша вентилация.
- Ако е необходимо мониторът да се използва без приложената стойка, осигурете необходимата вентилация.

При монтажа на уреда, внимавайте той да бъде монтиран на разстояние от стената (поне 10 см), за да може да се извършва вентилация.

- При лоша вентилация може да възникне нарастване на вътрешната температура на уреда, което да доведе до намаляване на експлоатационния живот на компонентите и влошени работни показатели.

За да предотвратите стичането на дъждовна вода по кабела на външната антена и попадането ѝ вътре в сградата, проверете дали външната част на кабела е разположена под точката на влизането му в сградата.

- Попадането на дъждовна вода в изделието може да причини токов удар или пожар.

В случай, че използвате външна антена, осигурете достатъчно разстояние между нея и намиращите се наблизо електрически жици, за да предотвратите контакта помежду им, ако при силен вятър антената падне.

- Падането на антената може да причини нараняване или токов удар.

Пазете найлоновата опаковката (торбичката) далеч от обсега на деца.

- Найлоновата опаковка (торбичка) може да предизвика задушаване, ако децата си играят с нея.

Почистване

За почистване на корпуса или дисплея на монитора използвайте мек, леко навлажнен плат.

Не пръскайте почистващото средство директно върху монитора.

- Това може да доведе до повреди, токов удар или пожар.

Използвайте препоръчаното почистващо средство и мека кърпа.

Ако конекторът между щепсела и щифта е запрашен или мръсен, го почистете със суха кърпа.

- Мръсен конектор може да причини токов удар или пожар.

Непременно извадете захранващия кабел от контакта преди почистване на изделието.

- В противен случай може да възникне токов удар или пожар.

Извадете захранващия кабел от контакта и избършете изделието с използване на мека, суха кърпа.

- Не използвайте химикали като восък, бензол, спирт, разредители, инсектициди, освежители за въздух, масла или детергенти.

Веднъж годишно потърсете помощта на сервизния център или центъра за работа с клиенти за почистване на вътрешността на монитора.

- Не замърсявайте вътрешността на уреда. Прахът, насъбрал се във вътрешността на монитора за продължителен период от време, може да причини повреда или пожар.

Други

Не сваляйте капака (или задния капак).

- Това може да причини токов удар или пожар.
- Потърсете услугите на квалифициран сервизен персонал.

Ако мониторът не работи нормално, по конкретно, ако се появят някакви необичайни звуци или миризми, незабавно извадете щепсела и се свържете с оторизиран търговец или сервизен център.

- Това може да причини токов удар или пожар.

Пазете изделието далеч от места, изложени на омасляване, дим или влага; не инсталирайте в превозно средство.

- Той може да се счупи или да причини пожар поради лоша вентилация.
- Ако е необходимо мониторът да се използва без приложената стойка, осигурете необходимата вентилация.

Ако изпуснете монитора, или ако се повреди неговият корпус, изключете захранването и извадете захранващия кабел. Свържете се със Service Center (Сервизния център).

- Опасност от повреда, която може да причини токов удар или пожар.

Не прегъвайте прекалено силно щепсела и кабела, а също така не слагайте тежки предмети върху тях, тъй като това може да причини повреда.

- Неизпълняването на тази препоръка може да причини токов удар или пожар.

Не се опитвайте да местите монитора с дърпане за захранващия или сигналния кабел.

- Това може да причини повреда, токов удар или пожар вследствие на повреждане на кабела.

Никога не слагайте метални предмети в отворите на монитора.

- Това може да причини токов удар, пожар или нараняване.

Не покривайте отворите на корпуса на монитора.

- Лошата вентилация може да причини повреда или пожар.

Не поставяйте тежки предмети върху монитора.

- Това може да причини токов удар или пожар.
- Ако в монитора попадне чуждо тяло, извадете щепсела от контакта и се обадете в Сервиза.

Пазете изделието далеч от горими химически спрейове или запалителни материали.

- Това може да причини експлозия или пожар.

Дръжте монитора далеч от магнитни устройства.

- Това може да причини загуба на цвят или изкривяване на изображението.

Не поставяйте метални предмети като кламери или жица, както и запалителни предмети като хартия и кибрит във вентилационните отвори, гнездото за слушалки и AV гнездата.

- Това може да предизвика пожар или токов удар. Ако някакъв препарат или вода протече в уреда, изключете уреда, извадете щепсела от контакта и се обадете в сервизния център.

Ако продължителен период от време гледате статично изображение, е възможно възникване на остатъчно изображение или .

- Когато не ползвате монитора продължително време, сменете текущия режим и включете икономичния или сложете скрийнсейвър с подвижно изображение.

Нагласете разделителната способност и честотата до нива, подходящи за този модел.

- Неподходящата разделителна способност може да причини нискокачествено изображение.

  17 инча - (43 cm) 1280 X 1024

При използването на слушалки не повишавайте прекалено звука.

- Прекалено силния звук може да увреди слуха.

При непрекъснато гледане в монитора от твърде близко разстояние може да възникне увреждане на зрението.

За да намалите преумората на очите, правете петминутни почивки след всеки час работа с монитора.

Не инсталирайте уреда върху нестабилна, неравна повърхност или на място, на което има вибрации.

- При падане уредът може да се повреди или да причини нараняване. Ако използвате уреда на място, на което има вибрации, животът на уреда може да се намали или да възникне пожар.

Когато премествате монитора, го изключете и извадете щепсела от контакта. Уверете се, че преди преместването на монитора сте извадили всички кабели, включително антенния кабел и кабелите, свързващи монитора с други устройства.

- Ако не отстраните някой кабел може да го повредите и да предизвикате пожар или токов удар.

Когато не използвате изделието продължителен период от време, щепселът трябва да е изваден от контакта.

- В противен случай, може да се получи излъчване на топлина от натрупани замърсявания или повредена изолация, което да доведе до

токов удар или пожар.

Не поставяйте любими предмети на деца (или други, които може да бъдат изкушение) върху изделието.

- Децата може да се опитат да се покачат върху изделието, за да стигнат до предмет. Изделието може да падне, което да предизвика физическо увреждане или дори смърт.

Поставете изделието далеч от обсега на деца, тъй като те може да се наранят, като го хващат.

- При падане, изделието може да предизвика физическо увреждане, дори смърт.

След изваждане на батериите от дистанционното незабавно ги изхвърлете и вземете всички необходими мерки, за да предотвратите поглъщането им от деца. Съхранявайте батериите на недостъпно за деца място.

- При поглъщане незабавно потърсете лекарска помощ.

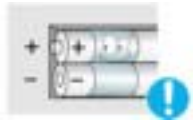

При смяна на батериите спазвайте поляритета +/- според указанията в гнездото за батерии.

- Неправилният поляритет може да причини повреда на батерията или изтичане на електролит от нея, което може да доведе до пожар, наранявания или замърсяване.

Използвайте само посочените стандартни батерии. Не употребявайте едновременно нови и използвани батерии.

- Това може да причини повреда на батерията или изтичане на електролит от нея, което може да доведе до пожар, наранявания или замърсяване.

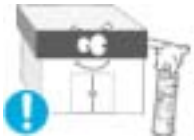

Батерията (и презареждащата се батерия) не са обикновен отпадък и трябва да се връщат за рециклиране.
Клиентът носи отговорност за връщането на използваната или презареждащата се батерия за рециклиране в качеството си на неин потребител.

- Клиентът може да върне използваната батерия или презареждащата се батерия на център за рециклиране в района или на магазин, който продава същия вид батерии.

Правилна стойка при работа на монитора

- Периодично вземайте 10 минутни почивки, за да облекчите напрежението на очите
- Разположете монитора, така че очите ви да са малко по високо от екрана на дисплея.
- Регулирайте ъгъла на течнокристалния екран, така че да сочи надолу.
- Регулирайте течнокристалния екран, така че отражението от осветлението да е минимално за ваше удобство.
- Дръжте ръцете си паралелно на пода и ги поставете леко на клавиатурата.
- Разположете монитора или стола, така че очите ви да са малко по високо от екрана на дисплея.

Уверете се, че сте получили Вашия монитор в комплект с посочените тук артикули.
При установена липса се свържете с продавача.
Свържете се с местния търговец, за да закупите опционалните устройства.

Разопаковане

Монитор тип A

Монитор тип B

Ръководство

Ръководство за бързо инсталиране

Гаранционна карта
(Не е налична навсякъде)

Компактдиск, съдържащ ръководство за потребителя, драйвер за монитора, софтуер Natural Color и.

Кабел

D-Sub кабел

Захранващ кабел

Аудиокабел

Други

Дистанционно управление

Батерии (AAA X 2)

Предна част

1. SOURCE

2. MENU

3. − +

4. ∨ ∧

5. Индикатор на захранването

6. [⏻] Бутон захранване

7. Сензор на дистанционното управление

8. високоговорител

1. **SOURCE**
   Превключва от режим PC към видеорежим.
   Смяна на източника се разрешава само при външни устройства, които в този момент са свързани към монитора.
   За да смените екранните режими е необходимо:
   [PC] → [TV] → [Ext.] → [AV] → [S-Video]
   >>Натиснете с мишката тук, за да видите анимиран клип.
   За повече информация > Системи за излъчване

2. **MENU**
   Използвайте този бутон за отваряне на екранното меню и за връщане на една стъпка назад в менюто.

3. **− ▬ +**
   Осъществява преместване от един елемент на менюто към друг по хоризонтала или настройва избраните стойности от менюто. Освен това служи за настройка на силата на звука.
   >>Натиснете с мишката тук, за да видите анимиран клип.

4. **⌄ ⏻ ⌃**
   Осъществява преместване от един елемент на менюто към друг по вертикала или настройва избраните стойности от менюто. В режим ТВ избира телевизионните канали.
   При натискане на бутона ⌄ ⏻ ⌃дори и когато се използва режим PC, AV, или S-Video, режимът се променя на TV и каналът ще се смени.
   >>Натиснете с мишката тук, за да видите анимиран клип.

5. **Индикатор на захранването**
   Индикаторът на захранването показва режим на икономия на енергия, като мига в зелено.

6. **[⏻] Бутон захранване**
   Този бутон е предназначен за включване и изключване на монитора.

7. **Сензор на дистанционното управление**
   Насочете дистанционното към тази точка, разположена на монитора.

8. **високоговорител**
   Можете да чувате звук, като свържете звуковата карта на своя компютър към монитора.

Забележка :За допълнителна информация относно функциите за икономия на енергия вижте раздел Икономичен режи За да спестите енергия, изключвайте монитора, когато той не Ви е необходим, или ако го оставяте без надзор продължително време.

Задна част

(Задната част на монитора може да се различава в зависимост от продукта.)

1. **POWER**
   Захранващият кабел се включва в монитора и контакта на стената.
   Този продукт може да се използва с напрежение 100 ~ 240 VAC (+/- 10%).

2. **PC IN**

Извод за връзка с компютър (15 Pin D-SUB)

3. **AUDIO**

Извод за аудиовръзка

4. **EXT(RGB)**

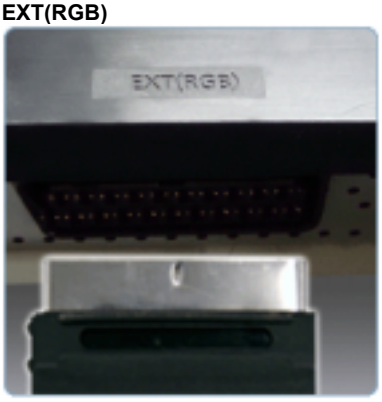

Извод за EXT(RGB) връзка
- Scart се използва основно в Европа.
Както и за порта EXT(RGB) на монитора, прави сигнала на TV или Video входен или изходен.

5. **ANT IN**

Изводи за свързване с TV
>> Свързване TV

6. **Извод за AV връзка**

1. Извод за включване на слушалки (Изход)
2. Извод за S-VIDEO връзка (Вход)
3. Извод за видеовръзка (Вход)
4. Изводи за аудиовръзка Десен(R) / Ляв(L)(Вход)

7. **Заключалка "Кенсингтън"**

Заключалката "Кенсингтън" е устройство, използвано за физическо прикрепване на системата, когато тя се използва на публично място.
(Заключващото устройство трябва да се закупи отделно.)
Можете също да регулирате яркостта и контраста на монитора с функцията за заключване на регулировката на екранното меню.

Забележка : Вижте Свързване на монитора за допълнителна информация относно кабелните връзки.

Дистанционно управление

Телевизори или други електронни устройства, работещи близо до монитора, могат да влошат работата на дистанционното вследствие на честотни смущения.

1. **POWER**
2. **Цифров бутон**
3. **-/--**
4. **MUTE**

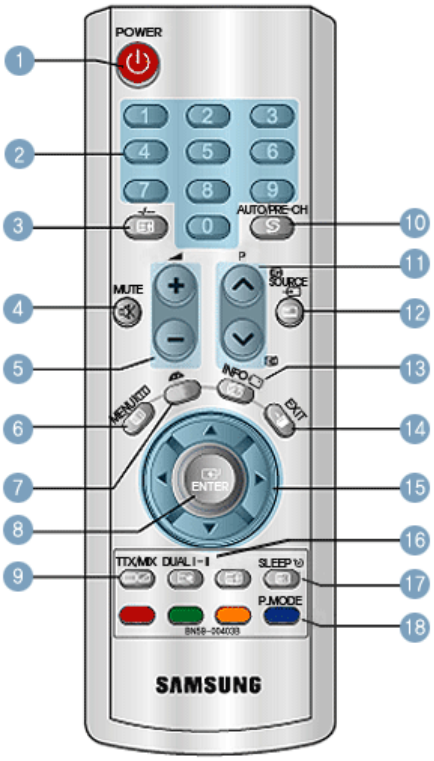

5. − +(Сила на звука)
6. **MENU**
7. (MagicBright™)
8. **ENTER**
9. **TTX/MIX**
10. **AUTO/PRE-CH**
11. P
12. **SOURCE**
13. **INFO**
14. **EXIT**
15. **Бутони Нагоре-Надолу Наляво-Надясно**
16. **DUAL I - II**
17. **SLEEP**
18. **P.MODE**

1. **POWER**
   Този бутон е предназначен за включване и изключване на монитора.

2. **Цифров бутон**
   Избира телевизионни канали в режим TV.

3. **-/-- (Избор на едноцифрен или двуцифрен канал)**
   Използвайте този бутон за избор на канал номер десет или по-висока стойност.
   Натиснете бутона и ще се появи символът "--".
   Въведете двуцифрения номер на канала.

4. **MUTE**
   Натиснете за временно изключване на звука
   Показва се долу вляво на екрана.
   Натиснете бутона MUTE отново, за да отмените функцията Mute (Заглушаване). Като алтернатива, натиснете бутоните − +за да отмените функцията Mute (Заглушаване).
   >>Натиснете с мишката тук, за да видите анимиран клип.

5. **− +(Сила на звука)**
   Служи за настройка на силата на звука.

6. **MENU**
   Използвайте този бутон за отваряне на екранното меню и за връщане на една стъпка назад в менюто.

7. **(MagicBright™)**
   PC Режим :
   MagicBright™ е нова функция, която предлага оптимална среда на гледане, в зависимост от съдържанието на образа, който гледате.
   След това натиснете отново бутона за циклично преминаване през конфигурираните режими.
   (Entertain → Internet → Text → Custom)

8. **ENTER**
   Активира маркираната опция от менюто.

9. **TTX/MIX**
   Телевизионните канали предоставят текстови информационни услуги чрез телетекст.
   За повече информация > TTX / MIX
   TTX/MIX се използва основно в Европа.

10. **AUTO/PRE-CH**
    PC Режим : Служи за автоматична настройка на картината.
    TV Режим : Този бутон се използва за връщане към непосредствено предишния канал

11. **P**
    В режим TV служи за избор на телевизионните канали.
    За повече информация вж. Функции с директен достъп > CHANNEL (КАНАЛ).

12. **SOURCE**

Превключва от режим PC към видеорежим.
Смяна на източника се разрешава само при външни устройства, които в този момент са свързани към монитора.
[PC] → [TV] → [Ext.] → [AV] → [S-Video]

13. INFO

Текущата информация за картината се показва в горния ляв ъгъл на екрана

14. EXIT

Напускане на екранното меню.

15. Бутони Нагоре-Надолу Наляво-Надясно

Осъществява преместване от един елемент на менюто към друг по хоризонтала, вертикала или настройва избраните стойности от менюто.

16. DUAL I - II

STEREO/MONO могат да се използват съобразно типа излъчване, като за целта се използва бутонът DUAL на дистанционното при гледане на телевизия.

17. SLEEP

Изключва монитора след определен период от време.

18. P.MODE

При натискане на този бутон в долната централна част на екрана се изписва текущия режим.

TV / Ext. / AV / S-Video Режим :
Мониторът има четири автоматични настройки на картината, зададени фабрично. Натиснете бутона още веднъж, за да преминете през наличните (предварително зададени) режими.
(Dynamic → Standard → Movie → Custom)

Свързване на монитора

1.Свързване към компютър

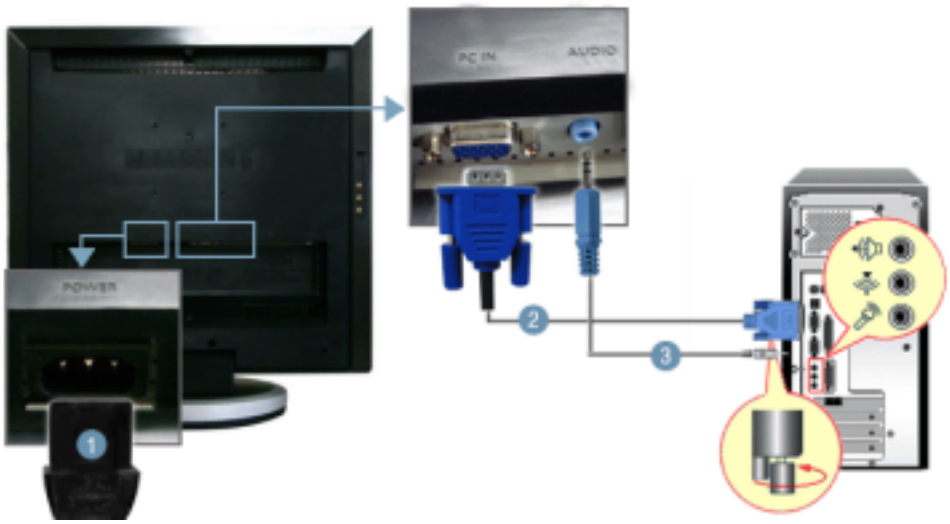

1. Сложете захранващия кабел на монитора в гнездото за захранване, разположено на гърба му. Включете захранващия кабел на монитора в разположен наблизо електрически контакт.
2. Използване на конектора D-sub (аналогов) на видеокартата. Поставете сигналния кабел в 15-пиновия D-sub конектор, разположен на гърба на Вашия монитор.
    PC IN
3. Включете аудиокабела на монитора в аудиопорта на гърба на компютъра.
4. Включете компютъра и монитора.

---

2. Свързване към Macintosh

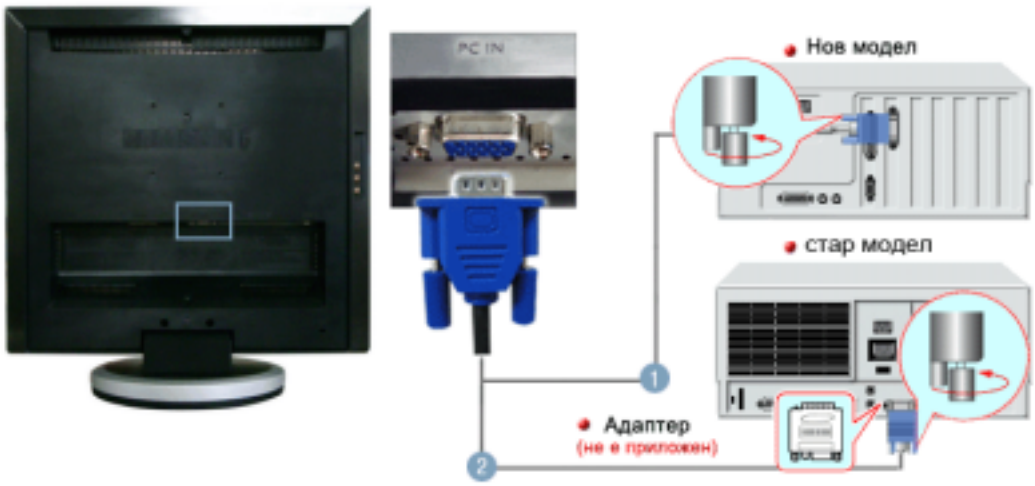

1. Използване на конектора D-sub (аналогов) на видеокартата.
   Поставете сигналния кабел в 15-пиновия D-sub конектор, разположен на гърба на Вашия монитор.
   PC IN
2. За компютри Macintosh по-стари модели, трябва да регулирате DIP ключа за регулиране на разделителната способност на адаптера за Macintosh (опция), в съответствие с таблицата за конфигурация, показана на гърба му.
3. Включете компютъра и монитора.

Свързване към други устройства

Конфигурацията на гърба на монитора може да е различна за различните изделия.

1-1. Свързване с AV устройства

Мониторът е снабден с AV изводи за свързване, предназначени за включване на AV входни устройства, като например DVD, видеокасетофони или видеокамери. Можете да се наслаждавате на AB сигнали стига мониторът да е включен.

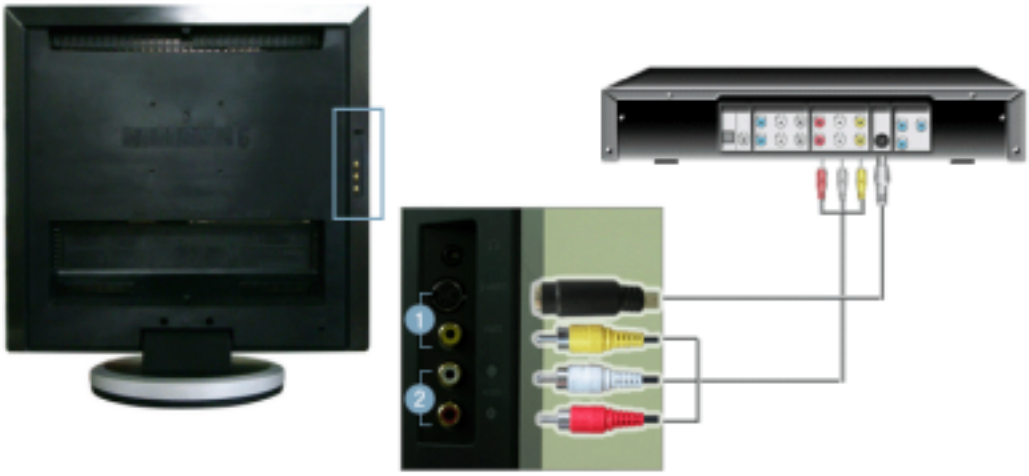

1. Свържете входните устройства, например DVD, видеокасетофони или видеокамери, към видео- или S-Video извода на монитора, използвайки S-Video кабел.

S-Video са задължителни.

2. Свържете с аудиокабели изводите Audio (R) (Д) и Audio (L) (Л) на DVD, видеокасетофона или видеокамерата с входните съединителите за звук R (Д) и L (Л) на монитора.

3. След това стартирайте DVD, видеокасетофона или видеокамерата с предварително поставен DVD диск или касета.

4. Изберете AV или S-Video, като използвате бутона **SOURCE**.

1-2. Свързване на EXT.(RGB)- Тази функция е налична само в Корея.

Свързва се към входа от DVD устройства, ако устройството има EXT.(RGB).
Можете да гледате DVD, като просто включите DVD устройството към монитора, стига захранването да е включено.

1. Свържете SCART кабела към съединителя DVD SCART.

2. Изберете Ext., като използвате бутона **SOURCE**.

---

2. Свързване на TV

Ако мониторът е свързан с антена или към кабелна телевизионна мрежа, ще можете да гледате телевизия, без да инсталирате каквито и да е отделни устройства за приемане на телевизия или софтуер на Вашия компютър.

1. Поставете коаксиалния кабел на антената или кабелната мрежа в антенния извод, разположен на гърба на монитора.
Използването на коаксиален антенен кабел е задължително.

   - **При използване на извод за вътрешна антена направете следното:**
     Първо проверете антенната розетка на стената и след това поставете антенния кабел.
   - **При използване на външна антена:**
     Ако използвате външна антена, се препоръчва монтажът да бъде извършен от професионалист.
   - **За да свържете RF кабела към входния конектор за антена:**
     Изправете медната жица на RF кабела.

2. Включете монитора.

3. Изберете TV чрез бутона **SOURCE**, който се намира между бутоните за настройка на външния сигнал.

4. Изберете желания телевизионен канал след търсене на канали.

Дали слабият сигнал е причината за лошото качество на картината/звука?
За по-добро приемане на сигнала купете и монтирайте усилвател.

---

3. Свързване на слушалки

Ако желаете, можете да включите слушалки към монитора.

1. Свържете слушалките с извода за свързване на слушалки.

Използване на стойката

Мониторът поддържа различни видове основи, отговарящи на стандарта VESA. За да инсталирате подставка тип VESA, е необходимо да сгънете или отстраните подставката, която използвате в момента.

---

1. Сгъване на подставката

Мониторът може да бъде накланян в диапазон от 0 до 23 градуса.Когато е сгъната напълно,

2. Поставяне на основата

Мониторът може да бъде поставян само върху отговаряща на изискванията на VESA контактна монтажна повърхност с размери 75 мм x 75 мм

A. Монитор и стойка

B. Контактна монтажна повърхност (опционален)

1. Изключете компютъра и извадете захранващия кабел от розетката.
2. Поставете LCD монитора с лицевата страна надолу върху възглавница, поставена на плоска повърхност (за да не се увреди екранът).
3. Трябва да сгънете стойката точно на 90 градуса.
4. Подравнете контактната монтажна повърхност с дупките в монтажната повърхност на задния капак и я закрепете с четирите винта, които ще намерите в раменната, конзолната или друг вид подставка.

За да закачите монитора на стената е необходимо да закупите комплекта за стенно окачване, който позволява монтирането на монитора на разстояние поне 10 см от повърхността на стената. За повече информация се свържете с най-близкия сервизен център на Samsung. Samsung Electronics не носи отговорност за щети, възникнали в резултат на използване на поставка, различна от посочените.

Инсталиране на драйвера за монитора

Когато операционната система поиска драйвера на монитора, поставете в дисковото устройство CD-ROM компактдиска предоставен заедно с този монитор. Инсталирането на драйвера протича по малко различен начин в зависимост от операционната система. Следвайте инструкциите, съответстващи на използваната от Вас операционна система.

Подгответе празен диск и изтеглете файла на драйвера от посочения тук сайт.

- Интернет сайт: http://www.samsung.com (За целия свят)
  http://www.samsung.com/monitor (САЩ)
  http://www.sec.co.kr/monitor (Корея)
  http://www.samsungmonitor.com.cn/ (Китай)

---

1. Поставете компактдиска в CD-ROM устройството.
2. Натиснете с мишката върху **"Windows".**
3. Изберете Вашия монитор в представеният списък с модели на монитори, след което натиснете бутона **"OK"**.

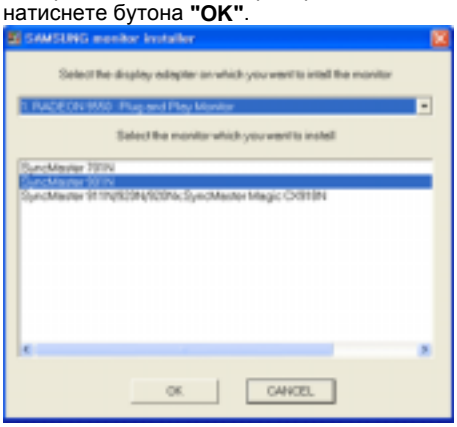

4. Ако виждате прозореца за съобщения по-долу, натиснете бутона "**Continue Anyway**" (Продължи все пак). След това натиснете бутона "**OK**". (Операционна система Microsoft® Windows® XP)

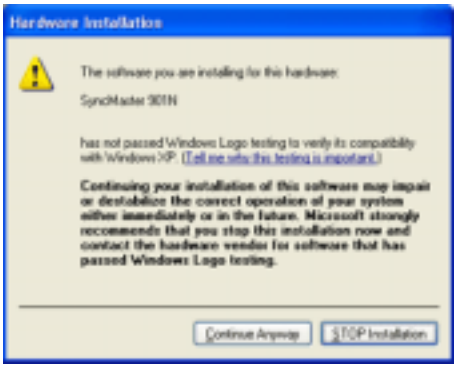

Този драйвер за монитор е под логото на Microsoft, което потвърждава, че е сертифициран. Това гарантира, че инсталацията няма да навреди на Вашата система. Сертифицираният драйвер ще бъде поместен на страницата за монитори на Samsung
http://www.samsung.com.

5. Инсталацията на драйвера за монитора е приключила.

Инсталиране на драйвера за монитора

Когато операционната система поиска драйвера на монитора, поставете в дисковото устройство (CD-ROM) компактдиска, който е бил предоставен заедно с този монитор. Инсталирането на драйвера протича по малко различен начин в зависимост от

операционната система. Следвайте инструкциите, съответстващи на използваната от Вас операционна система.

Подгответе празен диск и изтеглете файла на драйвера от посочения тук сайт.

- Интернет сайт: http://www.samsung.com (За целия свят)
  http://www.samsung.com/monitor (САЩ)
  http://www.sec.co.kr/monitor(Корея)
  http://www.samsungmonitor.com.cn/ (Китай)

Операционна система Microsoft® Windows® XP

1. Поставете компактдиска в CD-ROM устройството.
2. Натиснете "**Старт (Start)**" —> "**Контролен панел (Control Panel)**", след което изберете иконата"**Външен вид и теми (Appearance and Themes)**".

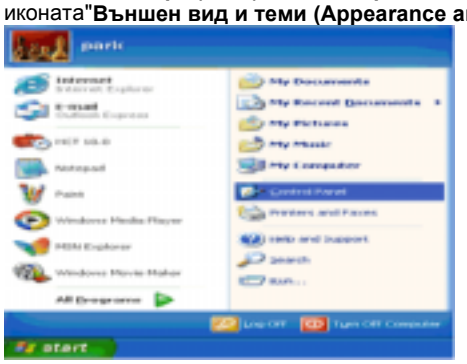
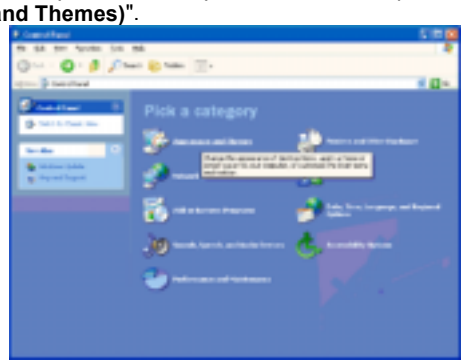

3. Натиснете иконката "**Дисплей (Display)**" и изберете "**Настройки (Settings)**", след което натиснете "**Разширени... (Advanced..)**".

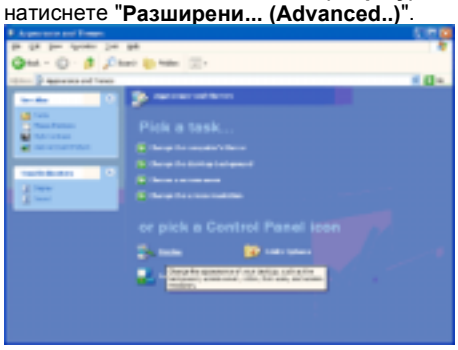
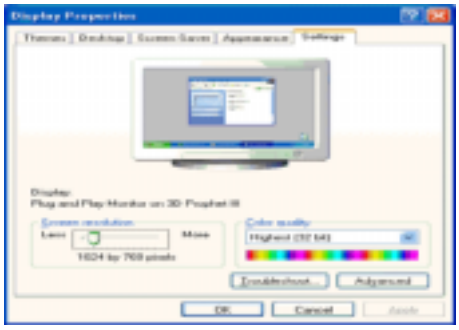

4. Натиснете бутона "**Свойства (Properties)**" от раздел "**Монитор (Monitor)**" и изберете раздел "**Драйвер (Driver)**".

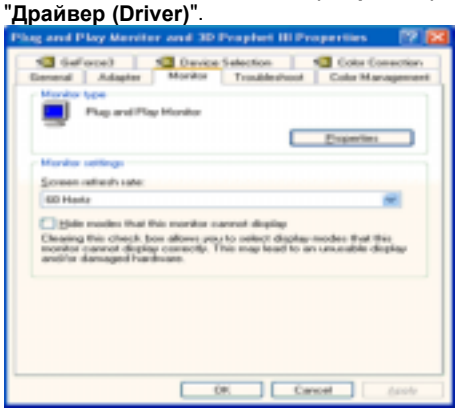
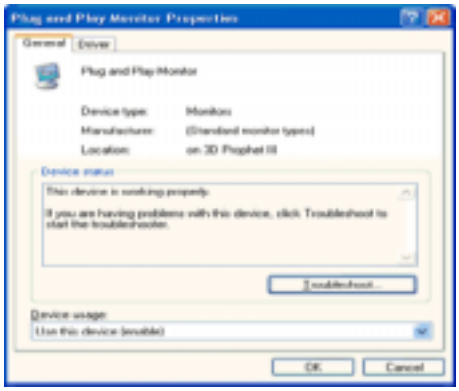

5. Натиснете "**Актуализирай драйвера... (Update Driver..)**" и изберете "**Инсталиране от списък или ... (Install from a list or..)**", след което натиснете бутона "**Следващ (Next)**".

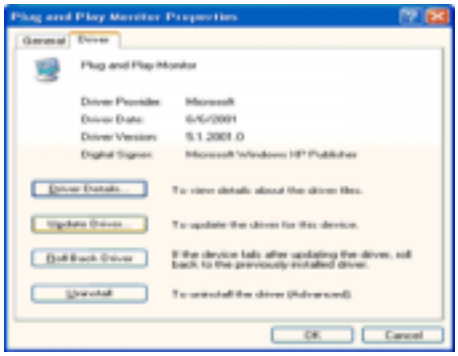
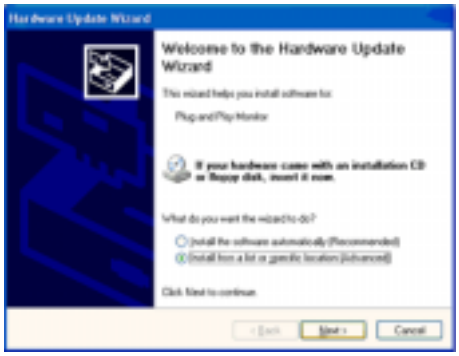

6. Изберете "**Не търси, аз ще.. (Don't search ,I will..)**", след това натиснете "**Следващ (Next)**" и "**От диск... (Have disk)**".

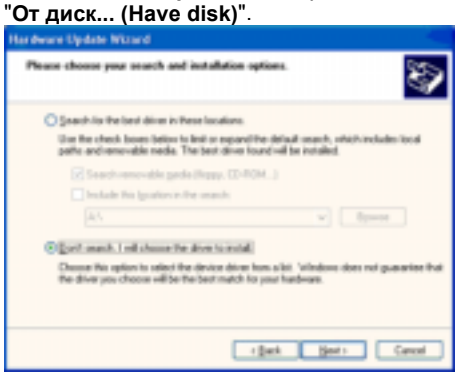
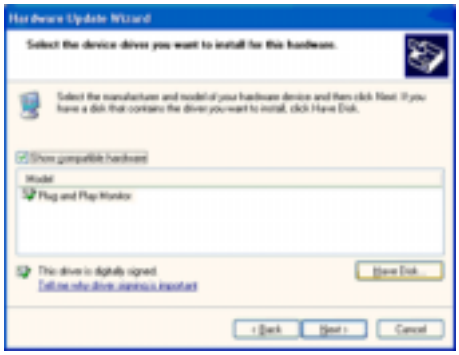

7. Натиснете бутона "**Преглед (Browse)**", изберете A:(D:\Driver), след което намерете модела на Вашия монитор от списъка с монитори и натиснете бутона "**Следващ (Next)**".

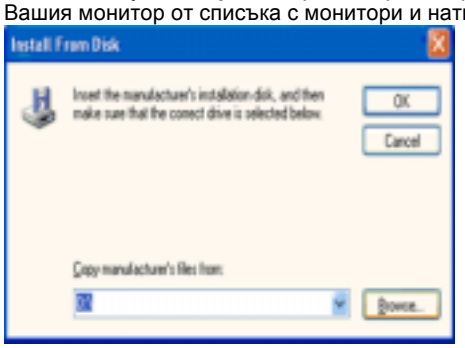
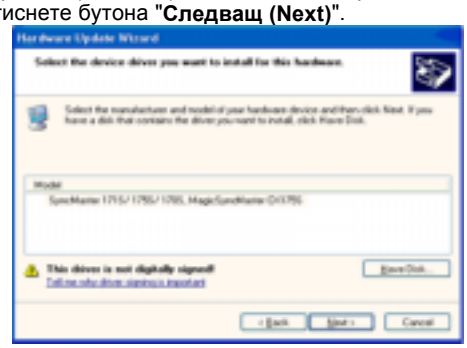

8. Ако виждате прозореца за съобщения по-долу, натиснете бутона "**Continue Anyway**" (Продължи все пак). След това натиснете бутона "**OK**".

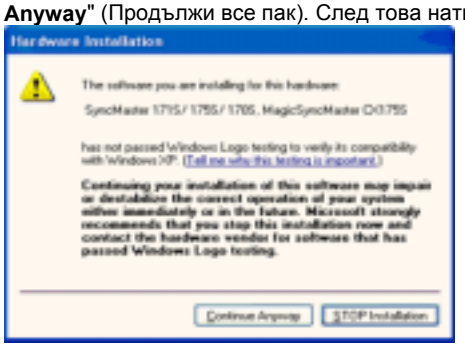

Този драйвер за монитор е под логото на Майкрософт, подтвърждаващо сертифицирането му. Това гарантира, че инсталацията няма да навреди на Вашата система. Сертифицираният драйвер ще бъде поместен на страницата за монитори на Самсунг http://www.samsung.com.

9. Натиснете бутона "**Close (Затвори)**", след което натиснете продължително "**OK**".

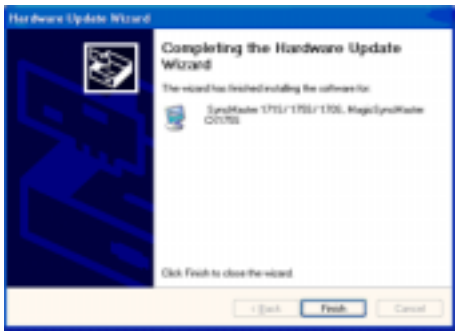

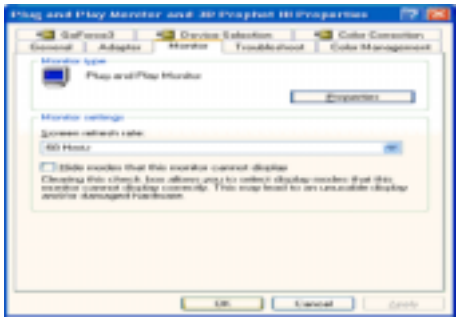

10. Инсталацията на драйвера за монитора е приключила.

МОперационна система Microsoft® Windows® 2000

Ако видите съобщението "Цифровият подпис не е намерен" ("Digital Signature Not Found") на монитора, следвайте следните стъпки:

1. Натиснете бутона "**OK**" в прозореца "**Сложете диска (Insert disk)**".
2. Натиснете бутона "**Преглед (Browse)**" в прозореца "**Нужният файл (File Needed)**".
3. Изберете A:(D:\Driver), след което натиснете бутоните "Отвори (Open)" и "**OK**".

Инсталиране

1. Натиснете "**Старт (Start)**" , "**Настройки (Setting)**" , "**Контролен панел (Control Panel)**".
2. Натиснете два пъти иконата "**Дисплей (Display)**".
3. Изберете раздел "**Настройки (Settings)**", след което натиснете "**Разширени... (Advanced..)**".
4. Изберете опцията "**Монитор (Monitor)**".
   Случай1:Ако бутонът "Свойства (Properties)" е деактивиран, това означава, че мониторът е конфигуриран правилно. Спрете инсталацията
   Случай2:Ако бутонът "Свойства (Properties)" е активен, натиснете го и изпълнете следващите стъпки:
5. Натиснете "**Драйвер (Driver)**", след което "**Актуализиране на драйвера... (Update Driver..)**" и "Следващ (Next)".
6. Изберете опцията "**Покажи списък с известни драйвери за устройството така, че да мога да избера определен драйвер (Display a list of the known drivers for this device so that I can choose a specific driver)**", след което натиснете "**Следващ (Next)**", последвано от "**От диск... (Have disk)**".
7. Натиснете бутона "**Преглед (Browse)**" и изберете A:(D:\Driver).
8. Натиснете бутона "**Отвори (Open)**", последван от "**OK**".
9. Изберете модела на Вашия монитор и натиснете бутона "**Следващ (Next)**" и още веднъж "**Следващ (Next)**".
10. Натиснете бутона "**Край (Finish)**", последван от "**Затвори (Close)**".

    Ако виждате прозореца "**Цифровият подпис не е намерен (Digital Signature Not Found)**", натиснете бутона "**Да (Yes)**". След това натиснете бутона "**Край (Finish)**" и "**Затвори (Close)**".

Операционна система Microsoft® Windows® Millennium

1. Натиснете "**Старт (Start)**" , "**Настройки (Setting)**" , "**Контролен панел (Control Panel)**".
2. Натиснете два пъти иконата "**Дисплей (Display)**".
3. Изберете раздел "**Настройки (Settings)**", след което натиснете "**Разширени свойства (Advanced Properties)**".
4. Изберете раздел "**Монитор (Monitor)**".
5. Натиснете бутона "**Премяна (Change)**" в частта "**Тип монитор (Monitor Type)**".
6. Изберете опцията "**Ще посоча на местоположението на драйвера (Specify the location of the driver)**".
7. Изберете "**Покажи списък с всички драйвери на определено място.. (Display a list of all the driver in a specific location..)**" и натиснете бутона "**Следващ (Next)**".

8. Натиснете бутона "**От диск... (Have Disk)**"
9. Посочете A:\(D:\driver) и потвърдете избора си с натискане на бутона "**OK**".
10. Изберете "**Покажи всички устройства (Show all devices)**" и изберете модела на монитора, който сте свързали с компютъра, след което натиснете "**OK**".
11. Продължете с натискане на бутоните "**Затвори (Close)**" и "**OK**", докато затворите диалоговия прозорец "Покажи свойствата" (Display Properties).
(Може да видите друг екран с предупредително или друг вид съобщение. В този случай изберете опцията, съответстваща на Вашия монитор.)

Операционна система Microsoft® Windows® NT

1. Натиснете **Старт (Start)**, **Настройки (Settings)**, **Контролен панел (Control Panel)**, след което два пъти натиснете иконата **Дисплей (Display)**.
2. В прозореца с информация за регистрацията на дисплея (Display Registration Information), натиснете раздел настройки (Settings) и **Всичко режими на дисплея (All Display Modes)**.
3. Изберете режима, който желаете да ползвате (разделителна способност, брой цветове и вертикална честота), след което натиснете **OK**.
4. Натиснете бутона **Apply (Приложи)**, ако виждате, че екранът работи нормално, след като сте натиснали **Test (Тест)**.

Забележка: Ако във **Всички режими на дисплея (All Display Modes)** няма налични режими, изберете разделителната способност и вертикалната честота според инструкциите в Предварително зададени режими на дисплея, които ще откриете в ръководството за потребителя.

Операционна система Linux

За да стартирате X-Window, трябва да създадете X86Config (файл със системни настройки).

1. Натиснете Enter при първия и втория екран след стартиране на файла X86Config.
2. Третия екран служи за **настройка на мишката (setting your mouse)**.
3. Инсталирайте мишката.
4. Следващият екран е за **избор на клавиатура (selecting a keyboard)**.
5. Инсталирайте клавиатурата.
6. Следващият екран е за **настройка на монитора (setting your monitor)**.
7. Преди всичко, настройте **хоризонталната честота (horizontal frequency)** на монитора. (Може да я въведете директно.)
8. След това настройте **вертикалната честота (vertical frequency)** на монитора. (Може да я въведете директно.)
9. Въведете **модела на монитора (model name of your monitor)**. Тези данни няма да повлияят върху същинското изпълнение на X-Window.
10. Вече сте **завършили (finished)** настройката на монитора.
Изпълнете (Execute) X-Window след приключване с настройките на останалия необходим хардуер.

Реалистични цветове

Програма "Реалистични цветове" (Natural Color pro Software Program)

Един от съвременните проблеми при използване на компютри е, че цветовете в изображения, разпечатвани от принтери или получени от скенери или дигитални фотоапарати, не са същите като тези на монитора.
Софтуерът "Реалистични цветове" е решението на този проблем. Това е система за управление на цветове, разработена от Samsung Electronics в партьорство с корейския институт за изследвания в областта на електрониката и телекомуникациите (Korea Electronics & Telecommunications Research Institute - ETRI). Тази система може да бъде използвана само от мониторите на Samsung. Тя гарантира съвпадане на цветовете на изображенията на монитора с тези на разпечатваните или сканираните изображения.
За допълнителна информация вижте менюто Помощ (Help - F1) на програмата.

Инсталиране на програмата Реалистични цветове
Сложете компактдиска, доставен заедно с монитора на Samsung, в CD-ROM устройството. Следва появяване на първия екран на инсталиращата програма. Натиснете Natural Color pro (Реалистични цветове), за да се инсталира софтуерът. За да инсталирате ръчно програмата, сложете доставения с монитора на Samsung компактдиск в CD-ROM устройството, натиснете бутона **[Start]** (Старт) на Windows и изберете **[Execute]** (Изпълни).
Влезте в D:\color\eng\setup.exe и натиснете бутона **<Enter>**.
(Ако устройството, в което се намира компактдискът не е D:\, въведете буквата на съответното устройство.)

Изтриване на програмата Реалистични цветове
Изберете **[Setting]**(Настройки)/**[Control Panel]** (Контролен панел) в стартовото меню и натиснете два пъти върху **[Add/Delete a program]** (Добави/Изтрий програма).
Изберете Natural Color pro (Реалистични цветове) от списъка и натиснете бутона **[Add/Delete]** (Добави/Изтрий).

Input

Налични режими P : PC T : TV E : Ext. A : AV S : S-Video

Настройката по подразбиране може да е друга, в зависимост от избрания входен режим (източник на входен сигнал, избран в списъка на външните източници) и избраната разделителна способност.

OSD	Описание	Play/Stop
Source List	Служи за избор на компютър, ТВ или друг външен източник на сигнал, свързан към монитора. Използва се за избор на желания екран. **За пряк достъп чрез дистанционното използвайте бутона 'SOURCE'.** **1) PC** **2) TV** **3) Ext.** **4) AV** **5) S-Video**	

Edit Name	Присвоете име на устройството, свързано към входните жакове, за да може по-лесно да избирате източника на входен сигнал. **1) PC** **2) Ext.** **3) AV** **4) S-Video**	

Picture

PC Mode

Налични режими P : PC T : TV E : Ext. A : AV S : S-Video

Настройката по подразбиране може да е друга, в зависимост от избрания входен режим (източник на входен сигнал, избран в списъка на външните източници) и избраната разделителна способност.

OSD	Описание	Play/Stop
MagicBright™	MagicBright™ е нова функция, която предлага оптимална среда на гледане, в зависимост от съдържанието на образа, който гледате. Понастоящем се предлагат 4 различни режима: Text, Internet, Entertain и Custom. Всеки режим има своя конфигурирана предварително стойност на яркостта. Можете лесно да изберете една от тези 4 настройки, като натиснете просто бутона M/B. **За пряк достъп чрез дистанционното използвайте бутона '▰'.** **1) Entertain** : Висока яркост За гледане на филми, например на DVD или VCD. **2) Internet** : Средна яркост За работа с комбинирано съдържание, например текст и графика. **3) Text** : Нормална яркост	P

	За работа с документации или друг вид работа с много текст **4) Custom** Въпреки че нашите инженери са подбрали внимателно тези стойности , е възможно зададените предварително настройки да не съвпадат с Вашите предпочитания. В такъв случай нагласете яркостта и контраста от OSD менюто (екранното меню).	
Custom	Можете да използвате екранните менюта за промяна на Contrast (контраста) и Brightness (яркостта) в зависимост от предпочитанията си. **1) Contrast** : Настройка на контраста **2) Brightness** : Настройка на яркостта	
Ако настройвате картината с помощта на функцията Custom, MagicBright преминава в режим Custom.		
Colour Tone	Цветовият тон може да бъде променян. . Индивидуалните цветни DTV също могат да се настройват от потребителя. **1) Cool** **2) Normal** **3) Warm** **4) Custom**	
Colour Control	Настройва отделните R, G, B цветови контроли. **1) Red** **2) Green** **3) Blue**	
Ако настройвате картината с помощта на функцията Colour Control , Colour Tone преминава в режим Custom.		
Image Lock	За фина настройка и получаване на най-добро качество на картината се използва фиксирано изображение, от което се премахват “шумовете” (смущенията), които причиняват нестабилност на изображението, трептене и блещукане. . Ако не получите удовлетворителни резултати с помощта на функцията за фина настройка, използвайте грубата настройка, след което пак фината. **1) Coarse (Грубо)** : Премахва шум от рода на вертикални ленти. Грубата настройка може да премества зоната на изображението на екрана. Можете да я преместите отново в центъра, като използвате менюто Horizontal Control (Хоризонтален контрол). **2) Fine** : Премахва смущения, например хоризонтални ивици. Ако смущенията останат и след прилагане на фината настройка, повторете я, след като настроите честотата (тактовата честота, clock speed). **3) Sharpness** : Регулира Colour (Цвят) на прозореца PIP (КвК) на екрана. **4) Position** : Регулира положението на екрана, като го премества по хоризонтал и вертикал.	1) Coarse (Грубо) 2) Fine 3) Sharpness 4) Position
Auto Adjustment	Стойностите за Fine (фина), Coarse(груба) настройка и Position (местоположение) се настройват автоматично. Ако смените разделителната способност в контролния панел, ще се изпълни функцията AUTO. **За пряк достъп чрез дистанционното използвайте бутона 'AUTO/PRE-CH '**	

TV / Ext. / AV / S-Video Mode

Налични режими : PC : TV : Ext. : AV : S-Video

Настройката по подразбиране може да е друга, в зависимост от избрания входен режим (източник на входен сигнал, избран в списъка на външните източници) и избраната разделителна способност.

OSD	Описание	Play/Stop
Mode	Мониторът е снабден с четири автоматични настройки на картината (”Dynamic” (Динамична), "Standard" (Стандартна), "Movie" (Филм) и "Custom” (Потребителска)), които са зададени фабрично. Може да активирате поотделно всяка една от настройките Dynamic, Standard, Movie или Custom. Може да изберете и "Custom" (Потребителска) с което автоматично се възстановяват Вашите персонални настройки за картината. **За пряк достъп чрез дистанционното използвайте бутона ' P.MODE '.** **1) Dynamic** **2) Standard** **3) Movie** **4) Custom**	
Custom	Можете да използвате екранните менюта за промяна на Contrast (контраста) и Brightness (яркостта) в зависимост от предпочитанията си. **1) Contrast** : Настройка на контраста . **2) Brightness** : Настройка на яркостта **3) Sharpness** : Регулиране на остротата на картината. **4) Colour** : Настройка на цветовете на прозореца. Tint (оттенък) се свързва с превключване от PAL на NTSC предаване и се показва на менюто при гледане. Но не се показва при гледане на обикновено PAL предаване. За повече информация вж. Broadcasting System by Country (Система на предаване по страна).	
Colour Tone	Цветовият тон може да бъде променян, като за целта може да изберете един от четирите налични режима – Студен, Нормален, Топъл и Потребителски. **1) Cool2** **2) Cool1**	

	3) Normal **4) Warm1** **5) Warm2**	TEAS

Sound

Налични режими P : PC T : TV E : Ext. A : AV S : S-Video

Настройката по подразбиране може да е друга, в зависимост от избрания входен режим (източник на входен сигнал, избран в списъка на външните източници) и избраната разделителна способност.

OSD	Описание	Play/Stop
Mode	Мониторът е снабден с висококачествен вграден стереоусилвател. **1) Standard** :Изберете опцията Standard за стандартните фабрични настройки. **2) Music** : Изберете опцията Music при гледане на музикални клипове или концерти. **3) Movie** : Изберете опцията Movie при гледане на филми. **4) Speech** : Изберете опцията Speech (Реч) при гледане на предавания, в които доминират диалозите (например, новинарска емисия). **5) Custom** : Изберете опцията Custom (Потребителска), ако желаете да извършите настройки според личните си предпочитания.	PTEAS
Custom	Звуковите настройки могат да бъдат променяни, за да отговарят на Вашите предпочитания.	

	1) Bass : Откроява на нискочестотния звук. **2) Treble** : Откроява на високочестотния звук. **3) Balance** : Дава възможност да настроите звуковия баланс между левия и десния високоговорител. **Можете да чувате звука дори и ако стойността на звука е зададена на 0.**	
Auto Volume	Намалява разликите в силата на звука на различните програми. **Off** **On**	

Channel

Налични режими P : PC T : TV E : Ext. A : AV S : S-Video

Настройката по подразбиране може да е друга, в зависимост от избрания входен режим (източник на входен сигнал, избран в списъка на външните източници) и избраната разделителна способност.

OSD	Описание	Play/Stop
Country	Изберете държавата, в която се използва изделието, преди да включите функцията Авт. съхраняване. Ако не намерите Вашата страна в списъка, изберете Other (Друга). **1) Belgium** **7) Sweden** **2) France** **8) Switzerland** **3) Germany** **9) UK** **4) Italy** **10) Others** **5) Netherlands** **11) CIS** **6) Spain** **12) E. Europe**	
Auto Store	Може да претърсвате наличните във Вашия регион телевизионни честоти и да съхранявате всички намерени автоматично канали.	

Manual Store	Може да претърсвате наличните във Вашия регион телевизионни честоти и да съхранявате всички намерени автоматично канали. **1) Programme**: Въвеждане на съответния номер на програмата на екрана. **2) Colour System**: Сменяйте настройките, докато цветовете придобият най-доброто качество. (Auto <-> PAL <-> SECAM <-> NTSC4.43) **3) Sound System**: Сменяйте настройките, докато звукът придобие най-доброто качество. (BG <-> DK <-> I <-> L) **4) Channel** : Избира ефирен канал чрез настройки на търсене нагоре/надолу в текущата честота. **5) Search** : Тунерът претърсва честотния диапазон до намиране и показване на екрана на първия намерен канал или на избрания от Вас канал. **6) Store** : Използва се за размяна на номерата на два канала	
Channel Manager	**1) Channel Manager** : Можете да добавяте или изтривате канал така, че да се изобразяват само каналите, които искате. **2) Child Lock** : Предпазвайте децата си от гледане на неподходящи програми, като блокирате определени предавания или видеопрограми. Функцията Child Lock (Заключване за деца) може да се избира само от дистанционното управление.	
Sort	Използва се за размяна на номерата на два канала	
Name	Ако информацията за името на канала се излъчва в момента на ръчно или автоматично съхраняване на каналите, името се присвоява на каналите директно. Все пак, можете да сменяте тези имена или при необходимост да присвоявате нови имена.	
Fine Tune	Поради слаби сигнали или неправилна конфигурация на антената някои канали може да не се настройват правилно.	

Setup

Налични режими P : PC T : TV E : Ext. A : AV S : S-Video

Настройката по подразбиране може да е друга, в зависимост от избрания входен режим (източник на входен сигнал, избран в списъка на външните източници) и избраната разделителна способност.

OSD	Описание	Play/Stop
Language	Може да изберете един от 8 езика. 1) English 2) Deutsch (German) 3) Français (French) 4) Español (Spanish) 5) Italiano (Italian) 6) Svenska (Swedish) 7) Português (Portuguese) 8) Русский (Russian) **Забележка:** Избраният език се отнася само за екранното меню. Той няма да повлияе върху софтуера, инсталиран на компютъра.	PTEAS
Sleep Timer	Изключва монитора след определен период от време. **1) Off 2) 30 3) 60 4) 90 5) 120 6) 150 7) 180** **- За пряк достъп чрез дистанционното използвайте бутона 'SLEEP'.**	PTEAS
Transparency	Смяна на нивото на затъмнение на фона на екранното меню. **1) High** **2) Medium** **3) Low** **4) Opaque**	PTEAS
Blue Screen	Ако сигналът липсва или е много слаб, фонът със смущенията (“шума”) се заменя автоматично със син екран. Ако желаете да продължите да гледате лошото изображение, е необходимо да изключите (“Off”) режима Син екран (“Blue screen”) **Off** **On**	TEAS
Reset	Параметрите на изображението се сменят с фабричните настройки. **1) Image Reset** **2) Colour Reset**	1) Image Reset 2) Colour Reset P

Самодиагностика на монитора

Проверете самостоятелно следните опции преди да потърсите сервизно обслужване. Свържете се със сервизния център, ако намерите проблеми, които не можете да решите самостоятелно.

Проверка на функцията Самодиагностика | Неоптимален режим | Драйвер на адаптера на дисплея
Поддръжка и почистване | Симптоми и препоръчани действия

1. Проверка на функцията Самодиагностика

Мониторът притежава функция за самодиагностика, която позволява да проверите дали той функционира правилно.

1. Изключете компютъра и монитора.
2. Извадете видеокабела от задната част на компютъра.
3. Включете монитора.

   Показаната по-долу фигура ("Проверете сигналния кабел") се показва на черен фон, когато мониторът е в нормално работно състояние, но не може да открие никакъв видеосигнал: В режим за самодиагностика, светлинният индикатор на захранването (LED) продължава да свети в зелено, а фигурата се мести по екрана.

   Ако не се появи никой от тези правоъгълници, това показва проблем във вашия монитор. Този правоъгълник се появява при нормална работа, ако видео кабелът се откачи или повреди.

4. Изключете монитора и свържете видеокабела отново, след което включете компютъра и монитора.

Ако при извършване на предишната процедура екранът остане празен, проверете видеоконтролера и компютърната система - мониторът работи нормално.

2. Неоптимален режим

1. Когато вертикалната честота е между 76 и 85 Hz или разделителната способност е UXGA (1600x1200), се показва следното съобщение, което ви уведомява, че можете да виждате екрана за една минута.
   След това екранът вече няма да се вижда, така че ще трябва да превключите на оптималния режим,

2. Когато вертикалната честота е над 86 Hz, на екрана не се появява нищо друго, освен следното

съобщение. В този случай рестартирайте системата в безопасен режим и променете настройките на дисплея.

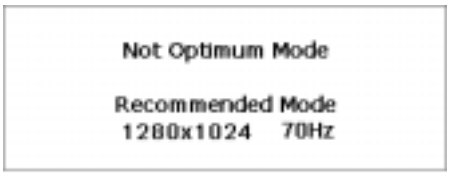

Вижте Спецификации > Предварително зададени честоти на опресняване (Specifications > Preset Timing Modes), където ще откриете разделителните способности и/или честотите, поддържани от монитора.

Потърсете търговеца или производителя на компютъра за информация относно стартирането на компютъра в безопасен режим (Safe Mode).

---

3. Драйвер на адаптера на дисплея

Под адаптер на дисплея се подразбира видеокартата на компютъра. Ако адаптерът не е настроен правилно, няма да можете да настроите разделителната способност, честотата, цветовете или да инсталирате драйвера за монитора.

1. Проверка на драйвера на адаптера
   Натиснете върху Старт -> Настройки -> Контролен панел -> Дисплей -> Настройки -> Разширени -> Адаптер (Start ->Settings -> Control Panel -> Display -> Settings -> Advanced -> Adapter).
   Ако е посочено "По подразбиране" или неправилен номер на модел, това означава, че драйверът на адаптера не е инсталиран правилно. Инсталирайте драйвера на адаптера отново в съответствие с информацията, дадена от производителя на компютъра или видео картата.

2. Инсталиране на драйвер за адаптера

   Инструкциите по-долу са приложими в общия случай. При специфични проблеми Ви препоръчваме да се свържете с съответните производители на компютъра или на видеокартата.

   1) Натиснете върху Старт -> Настройки -> Контролен панел -> Дисплей -> Настройки -> Разширени -> Адаптер -> Актуализация на драйвера -> Следващ -> Покажи списък с известните драйвери за това устройство, за да мога да избера конкретен драйвер -> Следващ -> От диск (заредете дискета с драйвера на видеокартата) -> OK -> Следващ -> Следващ -> Край (Start ->Settings ->Control Panel -> Display-> Settings -> Advanced ->Adapter ->Update Driver ->Next-> Display a list of the known drivers for this device so that I can choose a specific driver ->Next ->Have Disk -> **OK** -> Next -> Next ->Finish).
   2) В случай, че на компютъра си имате файл за инсталиране на драйвера на адаптера: Стартирайте Setup.exe или Install.exe, който се намира във файла за инсталиране на драйвера на адаптера.

---

4. Поддръжка и почистване

1. Почистване на корпуса на монитора. Почиствайте с мека кърпа, след като извадите захранващия кабел от контакта.

- Не използвайте бензол, разтворител или друго запалително вещество и не употребявайте влажни кърпи.

2. Почистване на плоския екран Почиствайте с плавни движения и използвайте мека кърпа (памучна).

- Никога не използвайте ацетон бензол или разтворител. (Те могат да повредят или да деформират повърхността на екрана)
- Потребителят ще е задължен да плати всички услуги и свързаните с тях разходи за ремонта на повреди, причинени от него.
- Препоръчваме Ви да използвате почистващо вещество на Самсунг, за да предотвратите увреждането на екрана.

---

5. Симптоми и препоръчани действия

Мониторът пресъздава визуалните сигнали, получени от компютъра. Затова, при възникване на проблеми с компютъра или видеокартата изображението на монитора може да изчезне, цветовете да се развалят, да се появи “шум” (смущения), да не се поддържа видеорежимът и т.н. В този случай първо проверете какъв е източникът на проблема и след това се свържете със сервизния център или Вашия търговец.

1. Проверете дали двата кабела са правилно поставени.
2. Проверете дали компютърът издава сигнал повече от 3 пъти при стартиране. (Ако е така, свържете се със сервиз за техническа поддръжка на дънната платка на компютъра.)
3. Ако сте инсталирали нова видеокарта или сами сте асемблирали компютъра, проверете дали са инсталирани драйверите за (видео) адаптера и монитора.
4. Проверете дали съотношението на сканиране на видео екрана е зададено на 56Hz ~75Hz. (Скоростта на опресняване трябва да е 56~75Hz.)
5. Ако възникнат проблеми при инсталирането на драйвера за (видео) адаптера, стартирайте компютъра в Safe Mode (Безопасен режим), отстранете адаптера на дисплея (Display Adapter) в **"Контролен панел (Control Panel), Система (System), Администратор на устройствата (Device Administrator)"**, след което рестартирайте компютъра, за да преинсталирате драйвера на (видео) адаптера.

Контролен списък

В следната таблица са описани възможните проблеми и решенията Преди да потърсите съдействие от сервиз, проверете дали информацията в този раздел може да Ви помогне да разрешите проблема самостоятелно. Ако все пак имате нужда от съдействие, обадете се на телефонния номер, посочен в Информационния раздел, или се свържете с продавача.

Проблеми, свързани с инсталацията | Проблеми, свързани с екрана | Проблеми, свързани със звука | Проблеми, свързани с дистанционното управление

1. Проблеми, свързани с инсталацията

Следва описание на проблемите, свързани с инсталацията на монитора, и техните решения.

	Проблеми	Решения
PC	**Изглежда, че компютърът не работи нормално.**	• Проверете дали драйверът на адаптера на дисплея (VGA драйвер) е инсталиран правилно. (Вижте раздел Инсталиране на драйвера)
	Екранът на монитора трепти	• Проверете дали сигналният кабел между компютъра и монитора е поставен и закрепен добре. (Вижте раздел Свързване с компютър)
TV	**Екранът на телевизора е замъглен или се забелязват смущения в сигнала.**	• Проверете дали външната антена е свързана добре с конектора за ТВ антена. (Вижте раздел Свързване с телевизор)
	Телевизионният сигнал не се приема	• Проверете “Канална система” и се уверете, че сте избрали правилната система. (Вижте раздела Канална система) • Изберете Auto program, за да конфигурирате системата на каналите автоматично. (Вж.Auto Store)

2. Проблеми, свързани с екрана

Следва описание на проблеми, свързани с екрана на монитора, и техните решения.

Проблеми	Решения
Екранът остава празен и индикаторът на захранването е изключен	• Проверете дали захранващият кабел е свързан надеждно, а LCD мониторът е включен. (Вижте раздел “Свързване на монитора”)
Съобщение “Check Signal Cable” (“Проверете сигналния	• Проверете дали сигналният кабел е добре свързан към компютъра или източниците на видеосигнал. (Вижте

кабел")	раздел "Свързване на монитора") • Проверете дали компютъра или видео устройствата са включени.
Съобщение Not Optimum Mode ("Неподдържан режим")	• Проверете максималната разделителна способност и честота на видео адаптера. • Сравнете тези данни с данните в таблицата " Предварително зададени честоти на опресняване"
Изображението се люлее по вертикала.	• Проверете дали сигналният кабел е свързан добре. Включете го пак, този път по-надеждно.(Вижте раздел "Свързване с компютър")
Картината е неясна. Картината е мъглява.	• Стартирайте настройките на честотата Coarseили Fine. • Включете монитора отново, след като премахнете всички аксесоари (удължителен (видео) кабел и т.н.) • Задайте препоръчваните стойности за разделителна способност и честота.
Картината е нестабилна и трепери.	• Проверете дали разделителната способност и честотата на компютърната видеокарта попада в поддържания от монитора диапазон. В случай че не е така, пренастройте ги в съответствие с текущата Информация под менюто на монитора и Предварително зададените честоти на опресняване.
На картината се виждат призрачни изображения.	
Изображението е прекалено ярко или прекалено тъмно	• Настройте brightness и contrast. (Вижте Brightness, Contrast)
Изображението на екрана е с непостоянен цвят.	• Регулирайте цвета, като използвате Colour Control в менюто Picture на екранния дисплей.
Цветното изображение е изкривено с тъмни сенки.	
Белият цвят е с лошо качество.	
Индикаторът на захранването мига в зелено.	• Мониторът използва системата си за управление на енергията. • Натиснете който и да е клавиш на клавиатурата.
Екранът е празен или трепти.	• Ако видите на екрана съобщението "TEST GOOD" при натискане на бутона MENU, проверете кабелните връзки между монитора и компютъра, за да се уверите, че конекторът е поставен правилно.

3. Проблеми, свързани със звука

Следва описание на възможните проблеми, свързани с аудио сигналите, и техните решения.

Проблеми	Решения
Няма звук	• Проверете дали аудиокабелът е добре поставен едновременно в audio-in порта на монитора и audio-out порта на звуковата карта. (Вижте раздел "Свързване на монитора") • Проверете нивото на звука. (Вижте раздел "Звук")
Звукът е прекалено тих.	• Проверете нивото на звука. (Вижте раздел "Звук") • Ако звукът остава прекалено тих след увеличаването му до максималното ниво, проверете регулатора на звука в звуковата карта на компютъра или в софтуерната програма.
Звукът е прекалено висок или прекалено нисък	• Настройте Treble и Bass.

4. Проблеми, свързани с дистанционното управление

Следва описание на проблемите, свързани с дистанционното управление, и техните

решения.

Проблеми	Решения
Бутоните на дистанционното не реагират.	• Проверете поляритета на батерията (+/-). • Проверете дали батериите са изтощени. • Проверете дали захранването е включено. • Проверете дали захранващият кабел е свързан добре. • Проверете дали наблизо няма специални флуоресцентни или неонови лампи.

Въпроси и отговори

Въпрос	Отговор
Как се променя честотата?	• Честотата може да бъде променяна чрез реконфигурация на видеокартата. • Имайте предвид, че поддръжката на видеокартата може да се различава в зависимост от използваната версия на драйвера. (Вижте ръководствата за компютъра и видеокартата за по-подробна информация.)
Как се променя разделителната способност?	• За Windows XP: Коригирайте разделителната способност в **Контролен панел (Control Panel), Облик и теми (Appearance and Themes), Дисплей (Display), Настройки (Settings).** • За Windows ME/2000: Коригирайте разделителната способност в **Контролен панел (Control Panel), Дисплей (Display), Настройки (Settings).** . * За допълнителна информация се свържете с производителя на видеокартата.
Как се настройва функцията икономичен режим?	• За Windows XP: Нагласете функцията в BIOS-SETUP на компютъра или в screen saver-а. (Вижте ръководството за Windows или за компютъра). • За Windows ME/2000: Нагласете функцията в BIOS-SETUP на компютъра или в screen saver-а. (Вижте ръководството за Windows или за компютъра).
Как да почистя външната страна на корпуса/течнокристалния (LCD) панел?	• Извадете захранващия кабел, след което почистете монитора с мека кърпа и почистващ разтвор или обикновена вода. • Избършете добре почистващото средство, за да не остане по монитора, и внимавайте да не надраскате корпуса му. Не позволявайте да попадне вода във вътрешността на монитора.

Общи

Общи	
Наименование на модела	SyncMaster 741MP
LCD панел	
Размер	17,0инча по диагонал (43 см)
Размери на дисплея	337,92 мм(X) x 270,336 мм (B)
Разстояние между точките (dot pitch)	0,264 мм (X) x 0,264 мм (B)
Тип	a-si TFT активна матрица
Synchronization	
Хоризонтална	31 ~ 81 kHz
Вертикална	56 ~ 75 Hz
Максимален брой цветове, изобразявани на дисплея	
16,2 M	
Разделителна способност	
Оптимална разделителна способност	SXGA 1280 x 1024 @ 60 Hz
Максимална разделителна способност	SXGA 1280 x 1024 @ 75 Hz
Входен сигнал, съединено	
RGB аналогов, съвместим цифров RGB 0,7 Vp-p ± 5% TTL ниво (V високо ≥ 2,0V, V ниско ≤ 0,8V)	
Pixel Clock честота	
135 MHz	
Захранване	
AC 100 - 240 V~ (+/- 10 %), 50/60 Hz ± 3 Hz	
Сигнален кабел	
D-sub кабел (15/15 пина), разглобяем, 1,8 м	
Консумация на енергия	

Под 49 Вт

Икономия на енергия

Под 1 Вт

Размери Без основата

380 x 53 x 363,5 мм / 15,0 x 2,1 x 14,3 инча

Размери (ШхДхВ) / Тегло

380 x 53 x 394,2 мм / 15,0 x 2,1 x 15,5 инча / 4,0 кг / 8,8 lbs

Монтажна повърхност тип VESA

75 мм x 75 мм (за използване със специалния (конзолен) монтажен хардуер.)

Екологични съображения

Работна	температура 10°C ~ 40°C(50°F ~ 104°F) Влажност 10% ~ 80%, без кондензиране
Съхранение при	температура -20°C ~ 45°C-(4°F ~113°F) Влажност 5% ~ 95%, без кондензиране

Plug and Paly съвместимост

Мониторът може да се инсталира на всяка съвместима с Plug and Play система. Взаимодействието между монитора и компютърните системи ще осигури възможно най-добри работни условия и най-подходящи настройки на монитора. В повечето случаи инсталирането на монитора ще протече автоматично, освен ако потребителят предпочете да избере алтернативни настройки.

Допустими характеристики на точките

създаването на този продукт е използван TFT течнокристален (LCD) екран, създаден с помощта на върхови полупроводникови технологии и процент на прецизност над 1ppm (една милионна). Все пак пикселите с ЧЕРВЕН, ЗЕЛЕН, СИН и БЯЛ цвят може понякога да изглеждат светли или да се виждат някои черни пиксели. Това не е признак на лошо качество и няма да Ви създаде неудобства при гледане.

- Например, броят на TFT LCD подпиксели, съдържащи се в изделието, е 3.932.160.

Забележка: Дизайнът и спецификациите могат да бъдат променени без предизвестие.

Уред клас B (Уреди за информационна комуникация за домашна употреба)

Този продукт съответства на директивите за електромагнитна съвместимост за домашна употреба и може да бъде използван навсякъде, включително и в общи жилищни области.
(Уредите клас B излъчват по-малко електромагнитни вълни от уредите клас A.)

Икономичен режим

Този монитор притежава вградена система за регулиране на енергията, наречена PowerSaver. Системата спестява енергия, като превключва монитора в режим на ниска консумация на енергия, когато той не се използва определено време. Мониторът автоматично се връща в нормален режим след преместване на мишката на компютъра или натискане на клавиш от клавиатурата. За да спестите енергия, изключвайте монитора, когато той не Ви е необходим, или ако го оставяте без надзор продължително време. Енергоспестяващата система функционира, ако видеокартата на компютъра Ви отговаря на стандартите VESA DPMS. За да инсталирате тази функция използвайте помощната програма (utility), налична на Вашия компютър.

Състояние	Нормален режим	Режим на изключено захранване	Изключване (Бутон за включване) EPA/ENERGY 2000
Индикатор на захранването	Зелено	Зелено, мигащо	Черно
Консумация на енергия	Под 49 Вт	Под 1 Вт	Под 1 Вт

Този монитор отговаря на стандартите EPA ENERGY STAR® и

ENERGY2000 при използване с компютър с VESA DPMS функционалност.
В качеството си на ENERGY STAR® партньор, SAMSUNG потвърждава, че този продукт отговаря на директивите за енергийна ефективност на ENERGY STAR®.

Предварително зададени честоти на опресняване

Ако сигналът от компютъра съвпада с една от предварително зададените честоти на опресняване, екранът ще се настрои автоматично. В противен случай може да се появи празен екран, въпреки че индикаторът на захранването показва, че мониторът е включен. Вижте ръководството на видеокартата и настройте екрана по следния начин:

Таблица 1. Предварително зададени честоти на опресняване

Режим на дисплея	Хоризонтална честота (kHz)	Вертикална честота (Hz)	Pixel Clock (MHz)	Полярност на синхронизацията (Sync Polarity) (X/B)
IBM, 640 x 350	31,469	70,086	25,175	+/-
IBM, 640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
IBM, 720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
MAC, 640 x 480	35,000	66,667	30,240	-/-
MAC, 832 x 624	49,726	74,551	57,284	-/-
MAC, 1152 x 870	68,681	75,062	100,000	-/-
VESA, 640 x 480	37,861	72,809	31,500	-/-
VESA, 640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-
VESA, 800 x 600	35,156	56,250	36,000	-/-
VESA, 800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
VESA, 800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+
VESA, 800 x 600	46,875	75,000	49,500	+/+
VESA, 1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
VESA, 1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-
VESA, 1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+
VESA, 1152 x 864	67,500	75,000	108,000	+/+
VESA, 1280 x 1024	63,981	60,020	108,00	+/+
VESA, 1280 x 1024	79,976	75,025	135,00	+/+

Таблица 2. Системи за излъчване
Забележка : В зависимост от типа на излъчване във конкретната страна е възможно изборът на някоя опция да не е възможен.

Системи за излъчване	NTSC
	NTSC -M
	САЩ

Държави	Южна Корея Япония Еквадор Мексико Гватемала Канада

Системи за излъчване	**PAL**				
	PAL-B/G	PAL-D/K	PAL-I	PAL-N	PAL-M
Държави	Италия Швеция Германия Норвегия Испания Израел Дания Португалия Нидерландия Австрия Сингапур Индонезия Австралия	Китай Северна Корея Румъния	Ирландия Англия Южна Африка Хонконг	Аржентина Уругвай Парагвай	Бразилия

Системи за излъчване	**SECAM**			
	SECAM-B	SECAM-D	SECAM-K_1	SECAM-L
Държави	Иран Ирак Саудитска Арабия Сирия Ливан Египет	Русия Унгария България Полша		Франция

Хоризонтална честота

Интервалът от време, необходим за сканиране на една линия, свързваща хоризонтално десния и левия край на екрана се нарича хоризонтален цикъл, а обратното число на хоризонталния цикъл се нарича хоризонтална честота. Мерна единица: kHz

Вертикална честота

Подобно на флуоресцентната лампа всяка секунда екранът трябва да повтаря многократно едно и също изображение, за да може да го покаже на потребителя. Честотата на това повторение се нарича вертикална честота или честота на опресняване. Мерна единица: Hz

Общи

Общи	
Наименование на модела	SyncMaster 941MP
LCD панел	
Размер	19,0инча по диагонал (48 см)
Размери на дисплея	376,32мм(X) x 301,056 мм (B)
Разстояние между точките (dot pitch)	0,294 мм (X) x 0,294 мм (B)
Тип	a-si TFT активна матрица
Synchronization	
Хоризонтална	31 ~ 81 kHz
Вертикална	56 ~ 75 Hz
Максимален брой цветове, изобразявани на дисплея	
16,7 M	
Разделителна способност	
Оптимална разделителна способност	SXGA 1280 x 1024 @ 60 Hz
Максимална разделителна способност	SXGA 1280 x 1024 @ 75 Hz
Входен сигнал, съединено	
RGB аналогов, съвместим цифров RGB 0,7 Vp-p ± 5% TTL ниво (V високо ≥ 2,0V, V ниско ≤ 0,8V)	
Pixel Clock честота	
135 MHz	
Захранване	
AC 100 - 240 V~ (+/- 10 %), 50/60 Hz ± 3 Hz	
Сигнален кабел	
D-sub кабел (15/15 пина), разглобяем, 1,8 м	
Консумация на енергия	

Под 49 Вт

Икономия на енергия

Под 1 Вт

Размери Без основата

420 x 53,7 x 400 мм / 16,5 x 2,1 x 15,7 инча

Размери (ШхДхВ) / Тегло

420 x 217 x 433 мм / 16,5 x 8,5 x 17,0 инча / 5,1 кг / 11,2 lbs

Монтажна повърхност тип VESA

75 мм x 75 мм (за използване със специалния (конзолен) монтажен хардуер.)

Екологични съображения

Работна	температура 10˚C ~ 40˚C(50˚F ~ 104˚F) Влажност 10% ~ 80%, без кондензиране
Съхранение при	температура -20˚C ~ 45˚C-(4˚F ~113˚F) Влажност 5% ~ 95%, без кондензиране

Plug and Paly съвместимост

Мониторът може да се инсталира на всяка съвместима с Plug and Play система. Взаимодействието между монитора и компютърните системи ще осигури възможно най-добри работни условия и най-подходящи настройки на монитора. В повечето случаи инсталирането на монитора ще протече автоматично, освен ако потребителят предпочете да избере алтернативни настройки.

Допустими характеристики на точките

създаването на този продукт е използван TFT течнокристален (LCD) екран, създаден с помощта на върхови полупроводникови технологии и процент на прецизност над 1ppm (една милионна). Все пак пикселите с ЧЕРВЕН, ЗЕЛЕН, СИН и БЯЛ цвят може понякога да изглеждат светли или да се виждат някои черни пиксели. Това не е признак на лошо качество и няма да Ви създаде неудобства при гледане.

- Например, броят на TFT LCD подпиксели, съдържащи се в изделието, е 3.932.160.

Забележка: Дизайнът и спецификациите могат да бъдат променени без предизвестие.

Уред клас B (Уреди за информационна комуникация за домашна употреба)

Този продукт съответства на директивите за електромагнитна съвместимост за домашна употреба и може да бъде използван навсякъде, включително и в общи жилищни области.
(Уредите клас B излъчват по-малко електромагнитни вълни от уредите клас A.)

Икономичен режим

Този монитор притежава вградена система за регулиране на енергията, наречена PowerSaver. Системата спестява енергия, като превключва монитора в режим на ниска консумация на енергия, когато той не се използва определено време. Мониторът автоматично се връща в нормален режим след преместване на мишката на компютъра или натискане на клавиш от клавиатурата. За да спестите енергия, изключвайте монитора, когато той не Ви е необходим, или ако го оставяте без надзор продължително време. Енергоспестяващата система функционира, ако видеокартата на компютъра Ви отговаря на стандартите VESA DPMS. За да инсталирате тази функция използвайте помощната програма (utility), налична на Вашия компютър.

Състояние	Нормален режим	Режим на изключено захранване	Изключване (Бутон за включване) EPA/ENERGY 2000
Индикатор на захранването	Зелено	Зелено, мигащо	Черно
Консумация на енергия	Под 49 Вт	Под 1 Вт	Под 1 Вт

Този монитор отговаря на стандартите EPA ENERGY STAR® и

ENERGY2000 при използване с компютър с VESA DPMS функционалност.
В качеството си на ENERGY STAR® партньор, SAMSUNG потвърждава, че този продукт отговаря на директивите за енергийна ефективност на ENERGY STAR®.

Предварително зададени честоти на опресняване

Ако сигналът от компютъра съвпада с една от предварително зададените честоти на опресняване, екранът ще се настрои автоматично. В противен случай може да се появи празен екран, въпреки че индикаторът на захранването показва, че мониторът е включен. Вижте ръководството на видеокартата и настройте екрана по следния начин:

Таблица 1. Предварително зададени честоти на опресняване

Режим на дисплея	Хоризонтална честота (kHz)	Вертикална честота (Hz)	Pixel Clock (MHz)	Полярност на синхронизацията (Sync Polarity) (X/B)
IBM, 640 x 350	31,469	70,086	25,175	+/-
IBM, 640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
IBM, 720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
MAC, 640 x 480	35,000	66,667	30,240	-/-
MAC, 832 x 624	49,726	74,551	57,284	-/-
MAC, 1152 x 870	68,681	75,062	100,000	-/-
VESA, 640 x 480	37,861	72,809	31,500	-/-
VESA, 640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-
VESA, 800 x 600	35,156	56,250	36,000	-/-
VESA, 800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
VESA, 800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+
VESA, 800 x 600	46,875	75,000	49,500	+/+
VESA, 1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
VESA, 1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-
VESA, 1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+
VESA, 1152 x 864	67,500	75,000	108,000	+/+
VESA, 1280 x 1024	63,981	60,020	108,00	+/+
VESA, 1280 x 1024	79,976	75,025	135,00	+/+

Таблица 2. Системи за излъчване
Забележка : В зависимост от типа на излъчване във конкретната страна е възможно изборът на някоя опция да не е възможен.

Системи за излъчване	NTSC
	NTSC -M
	САЩ

Държави	Южна Корея Япония Еквадор Мексико Гватемала Канада

Системи за излъчване	**PAL**				
	PAL-B/G	PAL-D/K	PAL-I	PAL-N	PAL-M
Държави	Италия Швеция Германия Норвегия Испания Израел Дания Португалия Нидерландия Австрия Сингапур Индонезия Австралия	Китай Северна Корея Румъния	Ирландия Англия Южна Африка Хонконг	Аржентина Уругвай Парагвай	Бразилия

Системи за излъчване	**SECAM**			
	SECAM-B	SECAM-D	SECAM-K_1	SECAM-L
Държави	Иран Ирак Саудитска Арабия Сирия Ливан Египет	Русия Унгария България Полша		Франция

Хоризонтална честота

Интервалът от време, необходим за сканиране на една линия, свързваща хоризонтално десния и левия край на екрана се нарича хоризонтален цикъл, а обратното число на хоризонталния цикъл се нарича хоризонтална честота. Мерна единица: kHz

Вертикална честота

Подобно на флуоресцентната лампа всяка секунда екранът трябва да повтаря многократно едно и също изображение, за да може да го покаже на потребителя. Честотата на това повторение се нарича вертикална честота или честота на опресняване. Мерна единица: Hz

Свържете се със SAMSUNG WORLD-WIDE (SAMSUNG ПО ЦЕЛИЯ СВЯТ)

Ако имате въпроси или коментари за продуктите на Samsung, се обърнете към центъра за обслужване на клиенти на SAMSUNG.

North America		
CANADA	1-800-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/ca
MEXICO	01-800-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/mx
U.S.A	1-800-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com

Latin America		
ARGENTINE	0800-333-3733	http://www.samsung.com/ar
BRAZIL	0800-124-421	http://www.samsung.com/br
CHILE	800-726-7864 (SAMSUNG)	http://www.samsung.com/cl
COSTA RICA	0-800-507-7267	http://www.samsung.com/latin
ECUADOR	1-800-10-7267	http://www.samsung.com/latin
EL SALVADOR	800-6225	http://www.samsung.com/latin
GUATEMALA	1-800-299-0013	http://www.samsung.com/latin
JAMAICA	1-800-234-7267	http://www.samsung.com/latin
PANAMA	800-7267	http://www.samsung.com/latin
PUERTO RICO	1-800-682-3180	http://www.samsung.com/latin
REP. DOMINICA	1-800-751-2676	http://www.samsung.com/latin
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-7267-864	http://www.samsung.com/latin
VENEZUELA	1-800-100-5303	http://www.samsung.com/latin

Europe		
BELGIUM	02 201 2418	http://www.samsung.com/be
CZECH REPUBLIC	844 000 844	http://www.samsung.com/cz

DENMARK	38 322 887	http://www.samsung.com/dk
FINLAND	09 693 79 554	http://www.samsung.com/fi
FRANCE	08 25 08 65 65 (€ 0,15/min)	http://www.samsung.com/fr
GERMANY	01805 - 121213 (€ 0,12/Min)	http://www.samsung.de
HUNGARY	06 40 985 985	http://www.samsung.com/hu
ITALIA	199 153 153	http://www.samsung.com/it
LUXEMBURG	02 261 03 710	http://www.samsung.lu
NETHERLANDS	0900 20 200 88 (€ 0.10/Min)	http://www.samsung.com/nl
NORWAY	231 627 22	http://www.samsung.com/no
POLAND	0 801 801 881	http://www.samsung.com/pl
PORTUGAL	80 8 200 128	http://www.samsung.com/pt
SLOVAKIA	0850 123 989	http://www.samsung.com/sk
SPAIN	902 10 11 30	http://www.samsung.com/es
SWEDEN	08 585 367 87	http://www.samsung.com/se
U.K	0870 242 0303	http://www.samsung.com/uk

CIS		
RUSSIA	8-800-200-0400	http://www.samsung.ru
UKRAINE	8-800-502-0000	http://www.samsung.com/ur

Asia Pacific		
AUSTRALIA	1300 362 603	http://www.samsung.com/au
CHINA	800-810-5858, 010- 6475 1880	http://www.samsung.com.cn
HONG KONG	2862 6001	http://www.samsung.com/hk
INDIA	3030 8282, 1800 1100 11	http://www.samsung.com/in
INDONESIA	0800-112-8888	http://www.samsung.com/id
JAPAN	0120-327-527	http://www.samsung.com/jp
MALAYSIA	1800-88-9999	http://www.samsung.com/my
PHILIPPINES	1800-10-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/ph
SINGAPORE	1800-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/sg
THAILAND	1800-29-3232, 02-689-3232	http://www.samsung.com/th
TAIWAN	0800-329-999	http://www.samsung.com/tw
VIETNAM	1 800 588 889	http://www.samsung.com/vn

Middle East & Africa		
SOUTH AFRICA	0860 7267864 (SAMSUNG)	http://www.samsung.com/za
U.A.E	800SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/mea

Условия

Синхр. сигнал (Sync Signal)

Под синх. (синхронизирани) сигнали се подразбират стандартни сигнали, които са необходими за показване на желаните цветове на монитора. Те са разделени на вертикални и хоризонтални синх. сигнали. Тези сигнали показват нормални цветни изображения със зададена резолюция и честота.

Видове синх. сигнали

Отделни	Това е схема на предаване на индивидуални сигнали за вертикална и хоризонтална синхронизация към монитора.
Съставен	Това е схема на комбиниране на сигнали за вертикална и хоризонтална синхронизация в един съставен сигнал и предаването му към монитора. На монитора се показват цветовите сигнали, като съставният сигнал се разделя на оригиналните цветови сигнали.

Dot Pitch

Изображението на монитора се състои от червени, зелени и сини точки. Колкото по-близо са разположени тези точки, толкова по-висока е разделителната способност. Разстоянието между две точки с един и същи цвят се наричка 'Dot Pitch'. Мерна единица: мм

Вертикална честота

В течение на секунда изображението на екрана трябва да се пресъздаде няколко пъти, за да стане видимо за потребителя. Честотата на това повторение (в секунда) се нарича вертикална честота или ниво на опресняване. Мерна единица: Hz

Пример: Ако една и съща светлина се повтаря 60 пъти в секунда, това се смята за 60 Hz.

Хоризонтална честота

Времето, необходимо за сканиране на една линия, съединяваща по хоризонтал десния и левия край на екрана, се нарича хоризонтален цикъл. Обратното число на хоризонталния цикъл се нарича хоризонтална честота. Мерна единица: kHz

Методи: презредова развивка (Interlace) и прогресивна развивка (Non-Interlace)

Последователното изобразяване на хоризонталните линии на екрана в посока от горната част към долната се нарича прогресивна развивка (Non-Interlace метод), докато последователното изобразяване на нечетните линии, последвани от четните, се нарична презредова развивка (Interlace метод). Прогресивната развивка се използва в повечето монитори, за да се осигури ясно изображение. Методът на презредовата развивка е същият като използвания в телевизията.

Plug & Play

Тази функция осигурява най-висококачествено изображение на екрана, като се позволява на компютъра и монитора да обменят информация автоматично. Мониторът отговаря на международния стандарт VESA DDC за функцията Plug & Play.

Разделителна способност

Броят на хоризонтални и вертикални точки, които се използват за създаване на изображението на екрана, се нарича разделителна способност. Този брой показва прецизността на дисплея. Високата разделителна способност е подходяща за изпълнение на множество задачи, тъй като повече информация за изображенията може да се показва на екрана.

Пример: Ако разделителната способност е 1280 x 1024, това означава, че изображението на екрана се създава с 1280 хоризонтални точки (хоризонтална разделителна способност) и 1024 вертикални линии (вертикална разделителна способност).

RF кабел

Кръгъл сигнален кабел, който обикновено се използва за телевизионни антени.

Спътниково предаване

Услуга (излъчване), осъществявана чрез сателит. Позволява постигането на високо качество на изображението и чист звук на цялата територия на страната независимо от географското местоположение на зрителя.

Баланс на звука

Балансира нивата на звука, получаван от високоговорителите в телевизори с два високоговорителя.

Кабелна ТВ

Наземното разпръскване се предава чрез честотни сигнали по въздуха, докато кабелното телевизионно разпръскване се осъществява по кабелна мрежа. За да се гледа кабелна телевизия, е необходимо закупуване и свързване на кабелен приемник към кабелната мрежа.

CATV
CATV е услуга за излъчване, предлагана в хотели, училища и други сгради чрез тяхна собствена телевизионна мрежа, отделно от телевизионното VHF или UHF разпръскване на наземните ТВ оператори. CATV програмите могат да включват филми, както и образователни и развлекателни програми. (Различно от кабелната телевизия.)

CATV може да се гледа само в рамките на района, където се предлага.

S-Video
Съкращение от “Супер видео”. S-Video поддържа до 800 линии хоризонтална разделителна способност, което дава възможност за гледане на висококачествено видео.

VHF/UHF
VHF се отнася за ТВ канали от 2 до 13, а UHF – за 14 - 69.

Фина настройка на канал
Тази функция позволява на потребителя да извършва фина настройка на телевизионния канал, за да получи най-добра картина/звук. Samsung TV притежава както автоматична, така и ръчна функция за фина настройка, което позволява на потребителя да извърши желаните настройки.

Входен сигнал от външно устройство
Входен сигнал от външно устройство е видеосигнал от външни видео устройства като видеокасетофони, видеокамери и DVD плеъри, различен от телевизионното разпръскване.

DVD
Тип цифрова дискова технология, която използва само предимствата на CD и LD и дава висока разделителна способност/качество, което позволява на потребителя да се радва на по-ясни образи.

DTV излъчване (излъчване на цифрова телевизия)
Подобрена технология на излъчване за обработка на цифрови видео сигнали с използване на устройство Set-top Box, която дава висока разделителна способност и по-ясни образи на екрана.

LNA (Нискошумов усилвател)
Резултат на технология за изкуствен сателит, която усилва слабите сигнали дори и в области на слабо приемане, за получаване на по-резки образи.

Сателитно излъчване
Услуга на излъчване с използване на изкуствен сателит, която позволява на потребителя да се радва на по-ясни и по-резки образи навсякъде в страната, дори и в зони на слабо приемане.

Антенен конвертор
Съединителен елемент, който се използва за свързване на широк антенен кабел (лентов кабел) към телевизора.

Надписи на английски (= настройка на надписи)
Вид функция при избор на език, отнасящ се за субтитри (надписи) на английски или текстова информация от излъчващите станции (напр. AFKN) или видеокасети (с означение CC) и която е особено полезна при изучаване на английски.

Мултиплексно предаване
Дава възможност на потребителя да се радва на предаване едновременно на корейски и чужд (на оригинала) език, а също и в стерео режим.

A2
Системата използва два носителя за предаване на гласови данни. Тази система се използва в някои страни, например Южна Корея и Германия.

BTSC
Комитет по системата за телевизионно предаване Система за стерео предаване, която се използва в повечето страни, които са приели системата NTSC, включително Съединените щати, Канада, Чили, Венецуела и Тайван. Това е и организацията, която е създадена за разпространяване на разработката и управлението на тази система.

EIAJ
Асоциация на електронните отрасли в Япония.

За по-качествена картин

1. Нагласете разделителната способност и честотата на опресняване в контролния панел на компютъра по описания долу начин, за да се наслаждавате на най-високо качество на изображенията. Качеството на картината може да е непостоянно, ако най-високото му ниво не се поддържа от TFT-LCD.
    - Разделителна способност: 1280 x 1024
    - Вертикална честота (честота на опресняване): 60 Hz
2. За създаването на този продукт е използван TFT течнокристален (LCD) екран, създаден с помощта на върхови полупроводникови технологии и процент на прецизност над 1ppm (една милионна). Все пак пикселите с ЧЕРВЕН, ЗЕЛЕН, СИН и БЯЛ цвят може понякога да изглеждат светли или да се виждат някои черни пиксели. Това не е признак на лошо качество и няма да Ви създаде неудобства при гледане.
    - Например, броят на TFT LCD подпиксели, съдържащи се в изделието, е 3.932.160.
3. При външно почистване на монитора и панела прилагайте препоръчваното малко количество почистващо вещество и използвайте мека суха кърпа. Не бива да се прилага сила при почистване на течнокристалния екран. Той трябва да се избърсва деликатно. При прилагане на прекомерна сила може да останат петна.делика
4. Ако не сте доволни от качеството на картината, може да получите по-добро изображение чрез функцията за автоматична настройка в екранното меню, която се появява с натискане на бутона за затваряне на прозореца. Ако след прилагането на автоматичната настройка остане “шум”, използвайте функцията за настройка ФИНА/ГРУБА (FINE/COARSE).
5. Ако продължителен период от време гледате статично изображение, възможно е възникване на остатъчно изображение или замъгляване. Когато не ползвате монитора продължително време, включете икономичен режим скрийнсейвър.
6. Не показвайте за продължителни периоди неподвижен образ (например във видео игра или при свързване на DVD към този LCD телевизор) на LCD екрана тип TFT (Thin Film Transistor), тъй като това може да доведе до запазване на образа върху екрана. Това запазване на образа се нарича още "прогаряне на екрана". За да избегнете такова запазване на образа, намалете яркостта и контраста на екрана, когато показвате неподвижен образ.

Авторски права

Информацията, съдържаща се в този документ, може да бъде променена без предизвестие.
© 2006 Samsung Electronics Co., Ltd. Всички права запазени.

Пресъздаването по какъвто и да е начин без предварително писмено съгласие на Samsung Electronics Co., Ltd. е строго забранено.

Samsung Electronics Co., Ltd. не носи отговорност за грешки, съдържащи се в този документ, както и за случайни или последващи вреди във връзка с доставката, изработката или използването на този материал.

Samsung е запазена търговска марка на Samsung Electronics Co., Ltd.; *Microsoft*, *Windows* и *Windows NT* са запазени търговски марки на Microsoft Corporation; *VESA*, *DPMS* и *DDC* са запазени търговски марки на Video Electronics Standard Association; наименованието и логото *ENERGY STAR*® са запазени търговски марки на Американската агенция за защита на околната среда (U.S.Environmental Protection Agency - EPA). В качеството си на ENERGY STAR® партньор, SAMSUNG потвърждава, че този продукт отговаря на директивите за енергийна ефективност на ENERGY STAR®. Всички други споменати наименования на продукти може да са търговски марки или запазени търговски марки на техните съответни собственици.

MÉXICO

IMPORTADO POR: SAMSUNG ELECTRONICS MÉXICO. S.A. de C.V.
Vía Lopez Portillo No. 6, Col. San Fco. Chilpan
Tultitlán, Estado de México, C.P. 54940
Tel: 01-55-5747-5100 / 01-800-726-7864

EXPORTADO POR: Samsung Electronics CO.,LTD.
416, Mae tan-3dong, Yeongtong - gu,
Suwon City, Gyeonggi-do Korea

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТА (Без задържане на изображението)

При LCD монитори и телевизори е възможен ефектът на задържане на изображение при преминаване от една картина към друга, особено след продължително показване на статично изображение.
Настоящото ръководство показва как правилно да използвате LCD изделията, за да се избегне появяването на остатъчно изображение.

- **Гаранция**
  Гаранцията не покрива неизправности, предизвикани от запазване на образа.
  Прогарянето не се покрива от гаранцията.

- **Какво представлява задържането на изображение?**
  При нормална експлоатация на LCD панел не се появява остатъчно изображение.
  Обаче, ако същото изображение се показва продължителен период от време, се увеличава незначителната разлика в електрическите заряди на двата електрода, които покриват течния кристал. Това може да причини натрупване на течния кристал в някои части на дисплея. Поради тази причина предишното изображение се запазва на екрана при превключване към ново видеоизображение.
  Остатъчното изображение може да се появи при всички изделия с дисплеи, включително LCD.Това не означава, че изделието е дефектно.

  Препоръчваме Ви да спазвате инструкциите по-долу за защита на LCD от възникване на остатъчно изображение.

- **Режими: Изключен (Power Off), Скрийнсейвър (Screen Saver) или Икономичен (Power Save)**
  Пример)
  - При използване на неподвижно изображение изключете захранването.
    - Изключете захранването за 4 часа след 24-часова работа.
    - Изключете захранването за 2 часа след 12-часова работа.
  - Ако е възможно, използвайте скрийнсейвър.
    - Препоръчва се подвижен или едноцветен скрийнсейвър.
  - Нагласете захранването на монитора да се изключва с помощта на режима на захранване в настройките на дисплея (PC Display Properties Power Scheme).

- **Съвети за конкретни приложения**
  Пример) Аерогари, транзитни станции, фондови борси, банки и системи за контрол
  Препоръчваме Ви да настроите програмата за управление на дисплея по следния начин:

- **Показвайте информацията заедно с лого или серия от подвижни изображения.**
  Пример) Цикъл : Показвайте информацията в продължение на 1 час, след което покажете лого или подвижно изображение в продължение на 1 минута.

- **Сменяйте периодично цветовете (използвайте 2 различни цвята).**
  Пример) Сменяйте информацията, която се изобразява с помощта на два цвята, на всеки 30 минути.

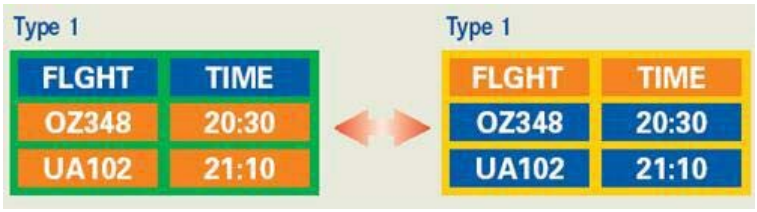

  Избягвайте да използвате комбинация от символи и фонов цвят със значителна разлика в яркостта.
  Избягвайте да използвате сивия цвят и нюанси на сивото, тъй като те лесно предизвикват ефекта на остатъчно изображение.

  - Не се препоръчват: Цветове, при които има значителна разлика в яркостта (черно и бяло, сиво)

  Пример)

- Препоръчителни настройки: Ярки цветове с незначителна разлика в яркостта.

- Сменяйте цветовете на символите и фона на всеки 30 минути

Пример)

- Всеки 30 минути сменяйте символите чрез движение.

Пример)

Най-ефективният начин за защита на монитора от задържане на изображение е да настроите компютъра или системата да включва скрийнсейвър, когато не се използва.

При работа с LCD панела в нормални условия е невъзможно да възникне остатъчно изображение.
Като нормални се дефинират условия, при които изображенията се сменят непрекъснато. Когато LCD панела показва статично изображение продължително време (-над 12 часа-), е възможно възникване на незначителна разлика във волтажа между двата електрода, които преместват течния кристал (LC) в пиксела.Разликата в напреженията между електродите се увеличава с времето, което кара течния кристал да се деформира. Когато това се случи, при промяна на изображението може предишното да остане видимо.
За да предотвратите това, акумулираната разлика в напреженията трябва да се намали.

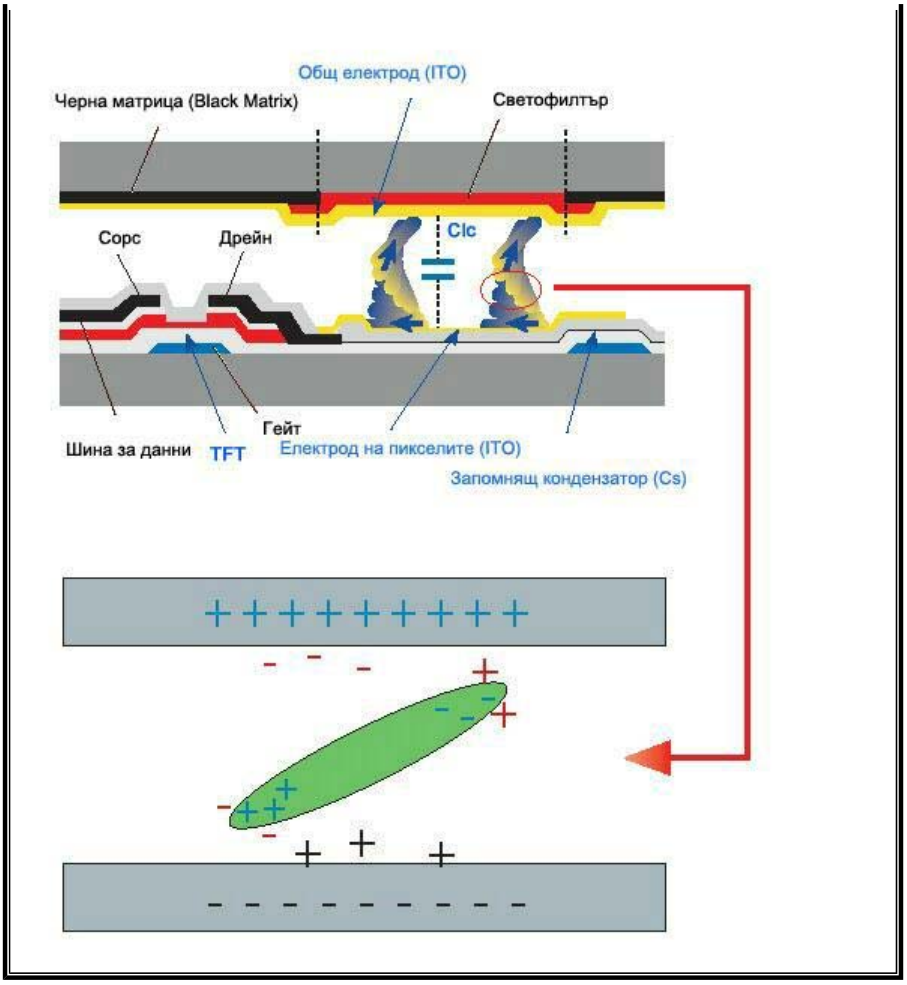

- Нашият LCD монитор удовлетворява изискванията на ISO13406-2 пикселни грешки от клас II.